

TEMPUR ARC™ Bed range

---



GUIDA AL MONTAGGIO

# Indice

Guida all'assemblaggio dei telai esterni	4
Differenze di prodotto: TEMPUR® LUXURY componente extra della testiera LUXURY	8
TEMPUR ARC™ Guida al montaggio del telaio interno	
Guida all'assemblaggio di telai interni a doghe statiche	14
Guida all'assemblaggio del telaio interno del disco statico	23
Guida al montaggio del telaio interno a doghe regolabili	32
Guida al montaggio del telaio interno del disco regolabile	48

Benvenuti nella guida per il montaggio!

Grazie per aver scelto un prodottoTEMPUR®.

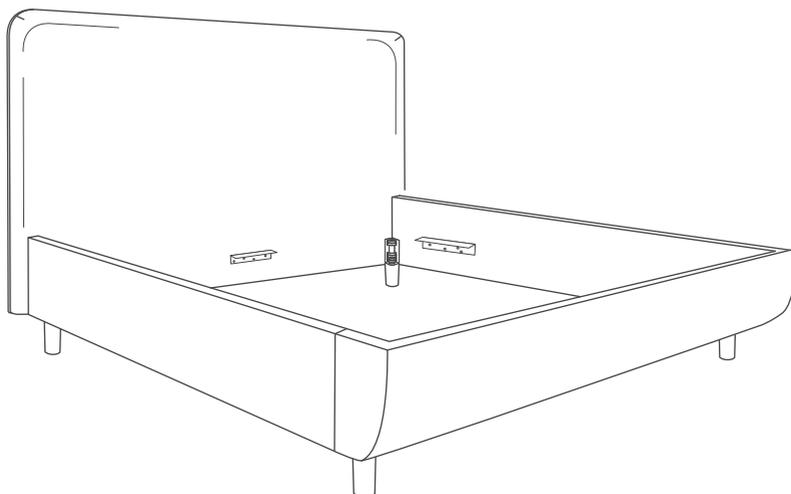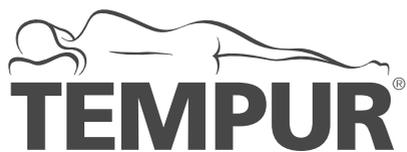


## Gamma letti TEMPUR ARC™


Guida all'assemblaggio dei telai esterni

# Benvenuti!


Ecco i letti TEMPUR ARC™, telai esterni con testiere. Indipendentemente dalla scelta della testiera, delle dimensioni del letto o del tipo di letto, l'assemblaggio dei telai esterni è lo stesso in tutti i casi.

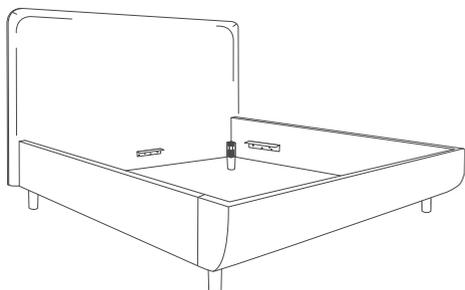


TEMPUR® FORM

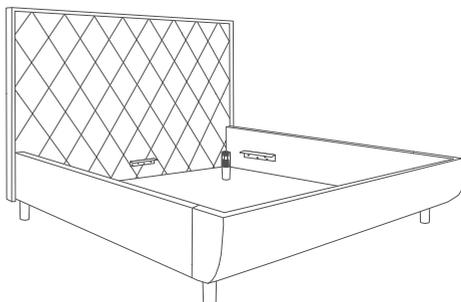


TEMPUR® QUILTED

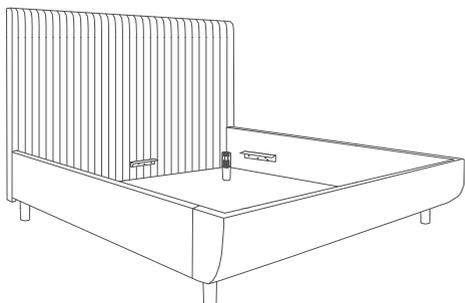


TEMPUR® VERTICAL

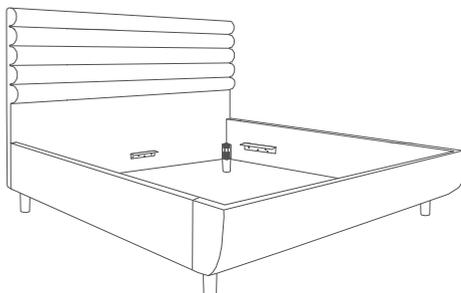

TEMPUR® VECTRA

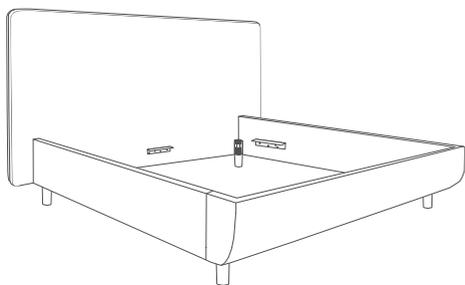

TEMPUR® SENSORY

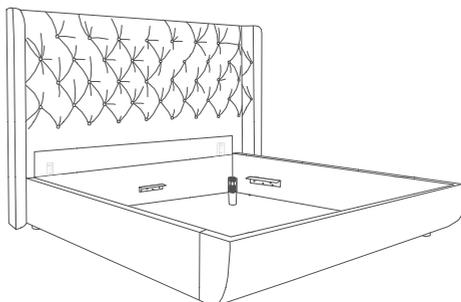

TEMPUR® LUXURY



#### ATTENZIONE

Le istruzioni di montaggio devono essere seguite con attenzione, per poter installare correttamente il sistema letto, in sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di lesioni personali e danni al prodotto.



Per assemblare il prodotto occorrono almeno due persone.




Aprire la confezione con attenzione, in modo da non danneggiare alcuna delle parti del letto. Smaltire l'imballaggio in modo sicuro e nel modo più sostenibile possibile nella propria zona.


## Elenco dei componenti

Controllare tutti i componenti. Tutti i mezzi e gli strumenti necessari per l'assemblaggio del prodotto vengono forniti con il prodotto:


1 x testiera

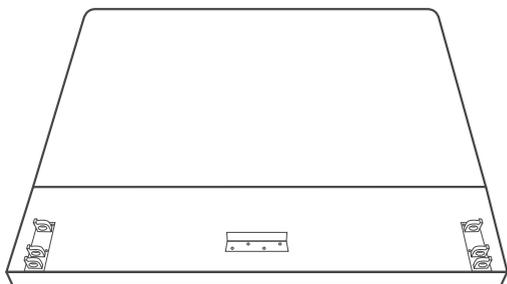


2 x pannelli laterali

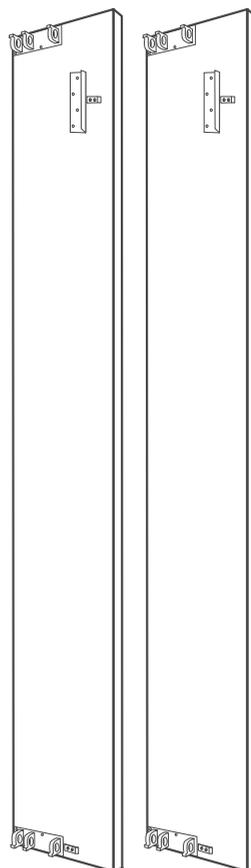

1 x pannello di estremità del piede

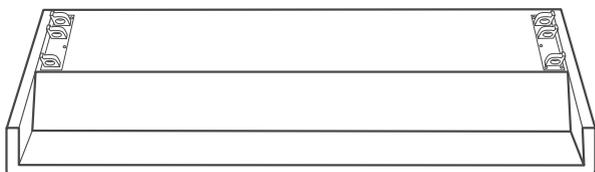


4 x coni; 4 x dettagli della gamba; 4 x feltrini

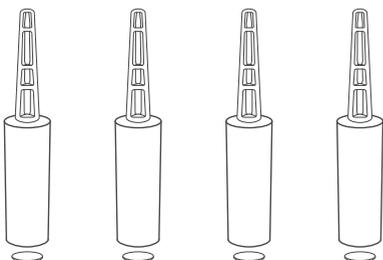


## Differenze di prodotto

TEMPUR® LUXURY componente extra della testiera LUXURY

Nel caso in cui si disponga di una testiera TEMPUR® LUXURY, è presente un componente aggiuntivo, un pannello extra della testiera. TEMPUR® LUXURY sarà in piedi sul pavimento. Il pannello aggiuntivo è connesso alla testiera in fabbrica. Si sposta su guide verso l'alto e verso il basso nella giusta posizione, in base all'altezza delle gambe.

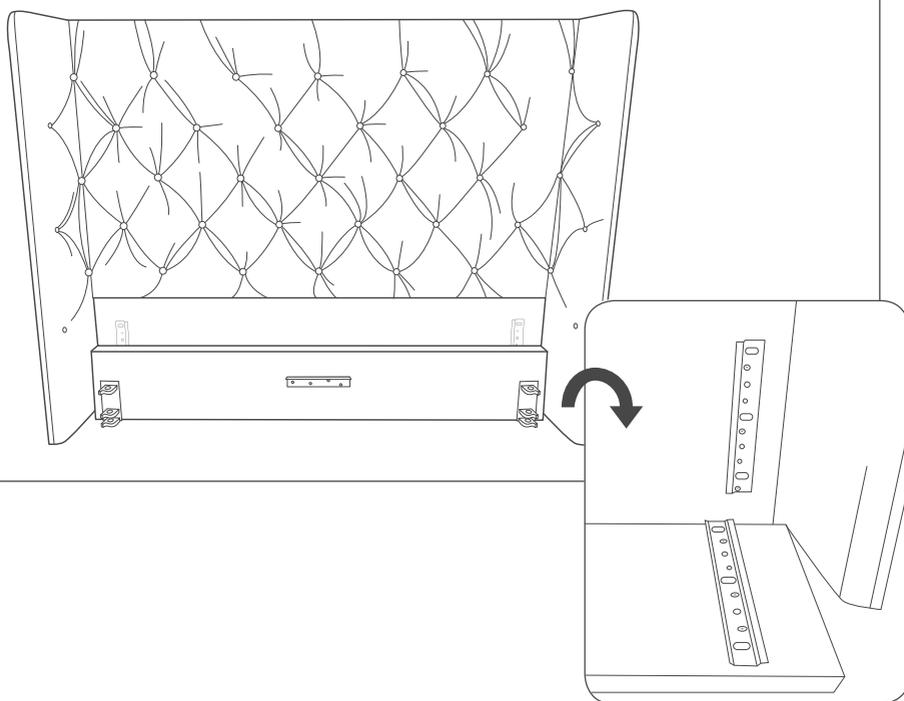

## Fasi di assemblaggio

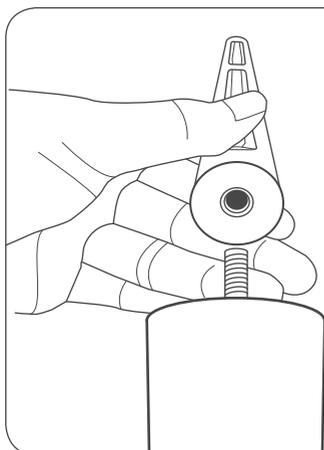

### 1. Coni di collegamento con le gambe



Collegare i coni con i dettagli delle gambe.

Avvitare le gambe nei coni. Assicurarsi che questi siano fissati saldamente.

### 2. Seguire le icone presenti sui connettori angolari


Seguire le icone grafiche della testa e dei piedi sui connettori angolari.

Dovete collegare gli angoli con le icone corrispondenti su di essi, i piedi con i piedi e la testa con la testa. Seguire la direzione delle icone; devono essere in posizione verticale come mostrato nel disegno.

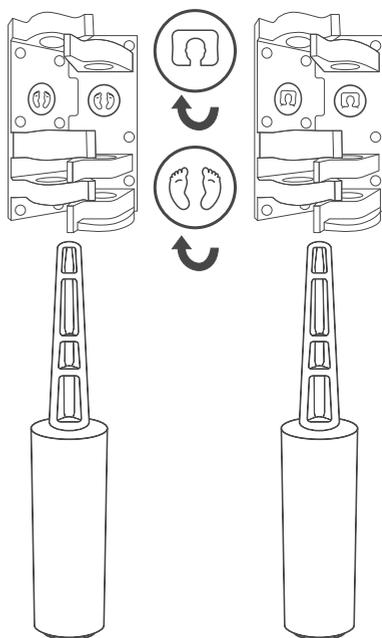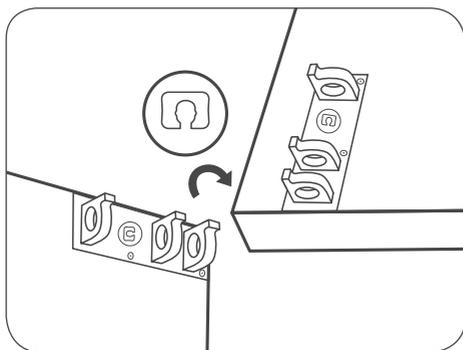

### 3. Organizzazione delle parti del letto

Posare tutte le parti esterne del telaio sul pavimento, i connettori rivolti verso l'alto.

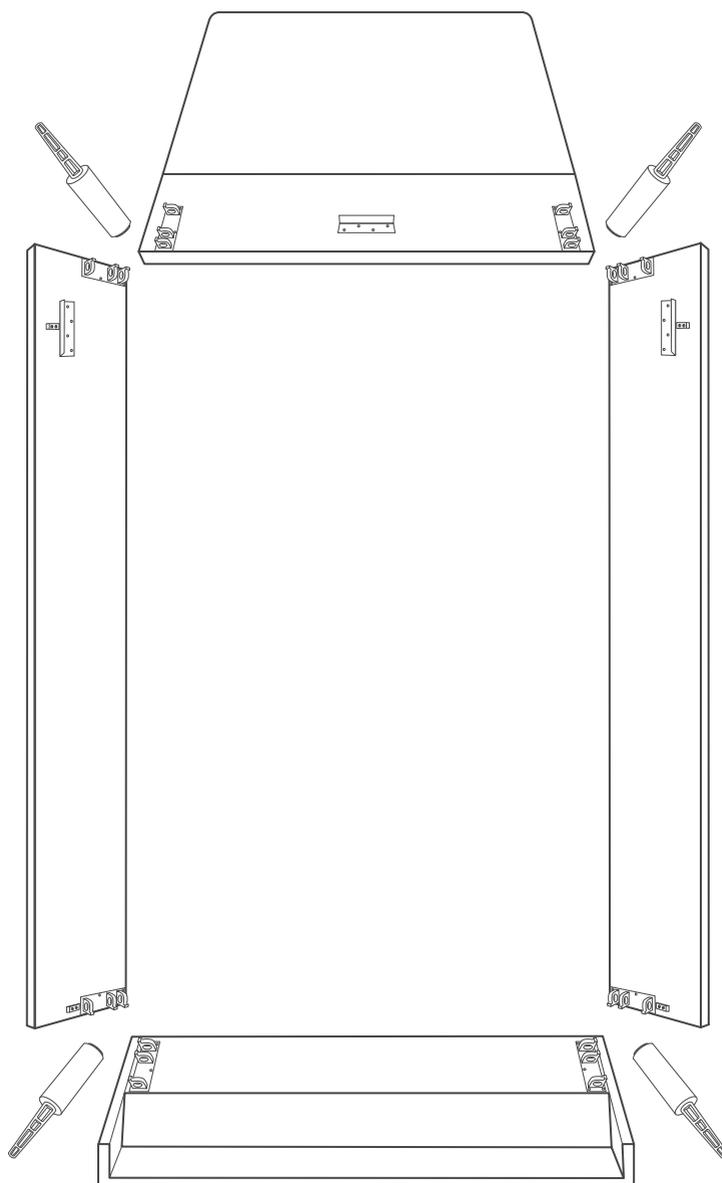

#### 4. Collegamento di un pannello laterale con testiera

Posizionare un pannello laterale nel connettore angolare della testiera. Fissare il pannello posizionando una gamba nel connettore angolare. Spingere la gamba, non occorre torcerla. Quando il telaio del letto verrà sollevato nella sua posizione verticale in seguito, queste verranno fissate saldamente.




#### ATTENZIONE

Fare attenzione a non intrappolare le dita tra i giunti angolari o tra il cono della gamba e il connettore angolare, mentre si inserisce la gamba.




#### 5. Collegamento secondo pannello laterale con testiera

Collegare il secondo pannello laterale con il connettore angolare della testiera e fissarlo con un'altra gamba.

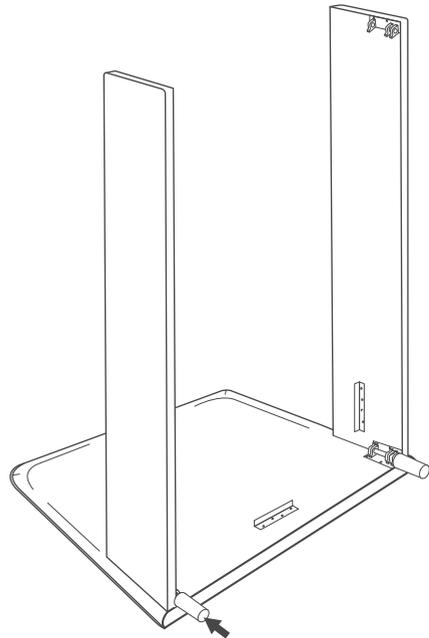

## 6. Ruotare il letto in posizione orizzontale

Una persona sta in piedi su un lato del telaio del letto vicino alla testiera, e un'altra sul lato opposto. Tenere con una mano la testiera e con l'altra mano il pannello laterale, seguire le frecce sul disegno per le posizioni delle mani. Ruotare il letto nella sua posizione orizzontale. Se c'è poco spazio nella stanza, potete sollevare la parte anteriore mentre ruotate il telaio, in questo modo occorre meno spazio.

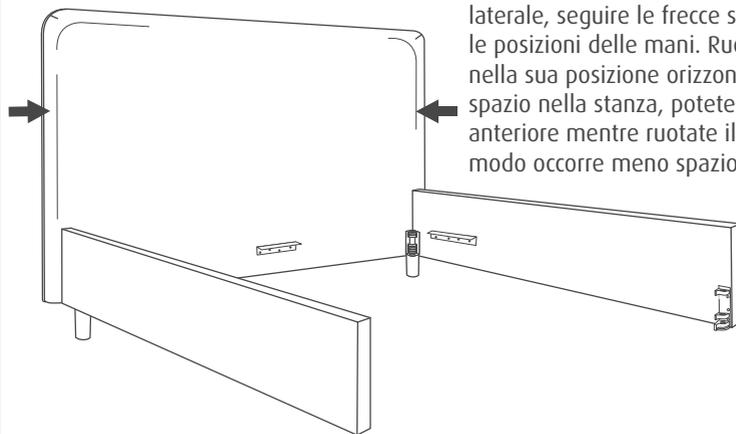

## 7. Aggiunta di un pannello di estremità del piede del letto

Una persona si posiziona vicino a un angolo di estremità del piede del letto, e l'altra persona vicino all'angolo opposto, mostrato con frecce sul disegno. Aggiungere l'estremità del piede del letto collegando entrambi gli angoli del pannello del piede del letto ai connettori angolari del pannello laterale. Per farlo senza intoppi, farlo in un colpo solo, e contemporaneamente.






## 8. Fissaggio dell'estremità del piede del letto con le gambe

Una persona si posiziona vicino a un angolo di estremità del piede del letto, e l'altra persona vicino all'angolo opposto, mostrato con frecce sul disegno. Fissare il pannello del piede posizionando le gambe in ogni connettore angolare, e spingendole. Non occorre torcere, il peso della costruzione del letto porterà le gambe nella posizione finale. Per assicurarsi che le gambe siano fissate saldamente, è possibile sollevare leggermente il letto dagli angoli anteriore e posteriore, non più di 10 cm, e lasciarlo scendere sul pavimento sotto il proprio peso.





### ATTENZIONE

Durante l'installazione, tenere i piedi a una distanza di sicurezza dal telaio del letto.

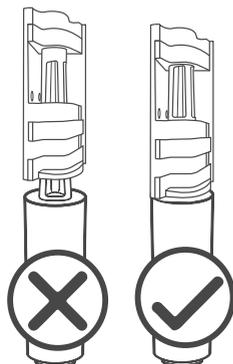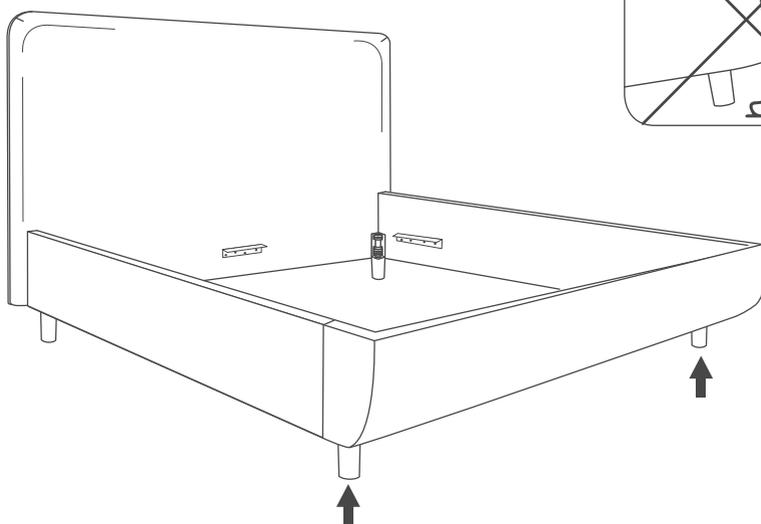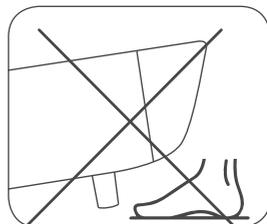

### ATTENZIONE

Assicurarsi che il cono del piede sia completamente all'interno del connettore angolare.

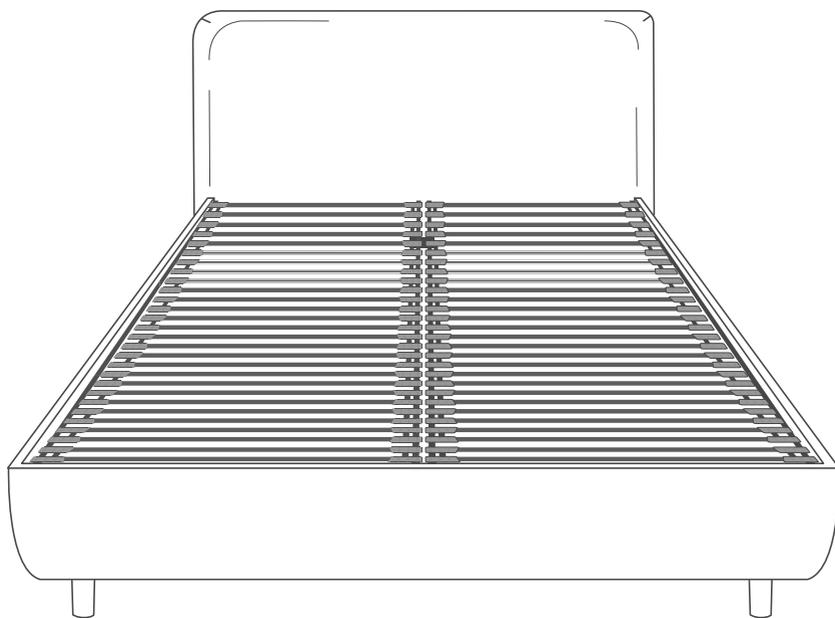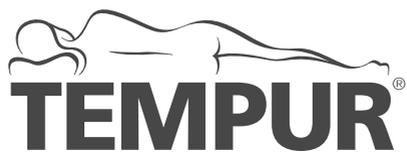

## Doghe Statiche TEMPUR ARC™

Guida all'assemblaggio di telai interni a doghe statiche



#### ATTENZIONE

Le istruzioni di montaggio devono essere seguite con attenzione, per poter installare correttamente il sistema letto, in sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di lesioni personali e danni al prodotto.



Per assemblare il prodotto occorrono almeno due persone.




Aprire la confezione con attenzione, in modo da non danneggiare alcuna delle parti del letto. Smaltire l'imballaggio in modo sicuro e nel modo più sostenibile possibile nella propria zona.

## Componente(i)


Avete 1 telaio interno se la dimensione del vostro letto è 90x200; 100x200; 140x200 cm.  
Avete 2 telai interni nel caso in cui la dimensione del vostro letto sia 150x200; 160x200;  
180x200 cm.


Seguite la direzione del telaio, sono presenti strisce sottili all'estremità della testa sulle lamelle.

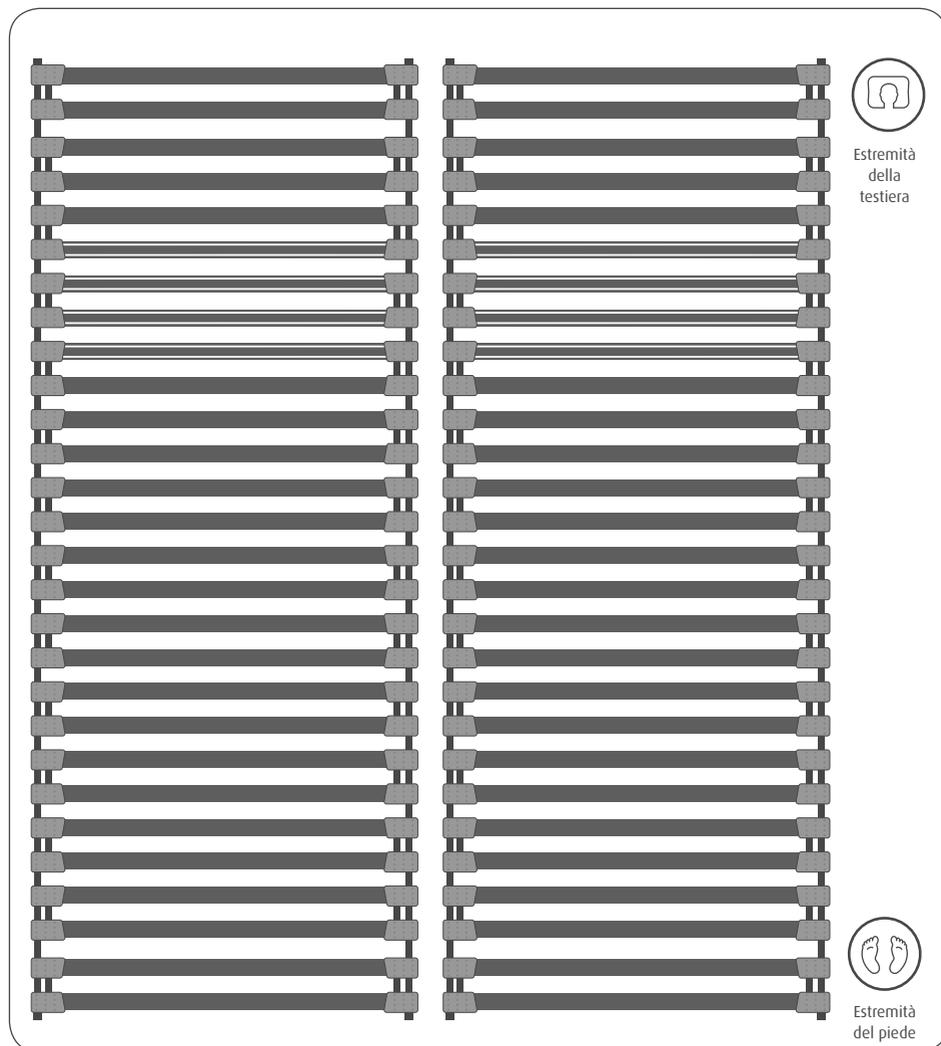

## Rimozione dei supporti di trasporto

Rimuovere 4 supporti in plastica bianca all'estremità della testa e del piede.

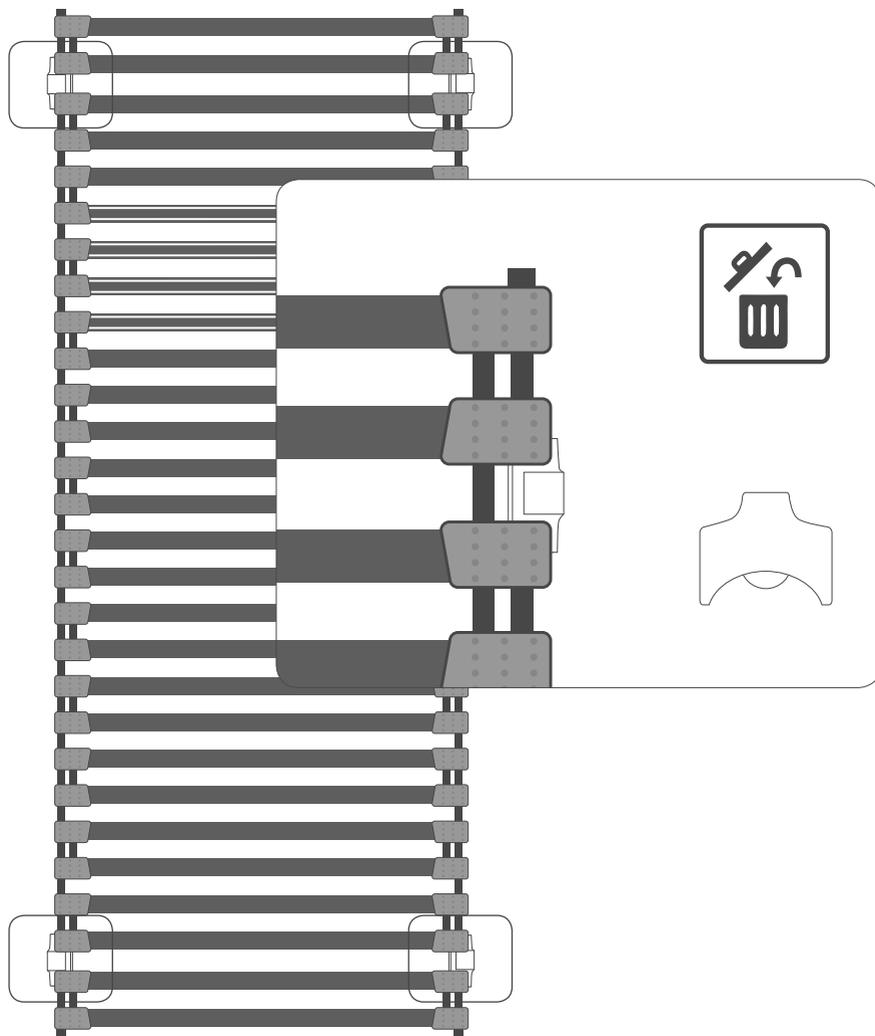

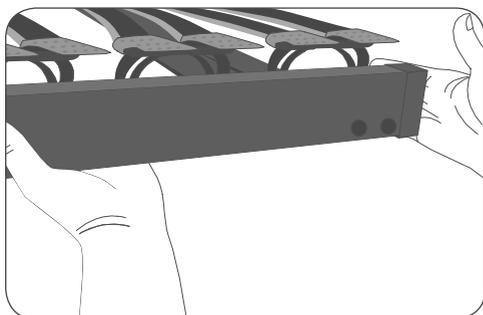


#### ATTENZIONE

Sollevarlo e trasportare il telaio, in coppia (due persone) sostenendolo dai telai di supporto inferiori.




#### AVVISO

Durante il montaggio dei telai, fare attenzione che le dita non rimangano intrappolate tra il telaio esterno e quello interno.

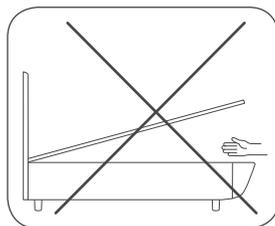


#### ATTENZIONE

Fare attenzione a non trasportare il telaio tenendolo solo dal centro delle lamelle, poiché potrebbero staccarsi o danneggiarsi.

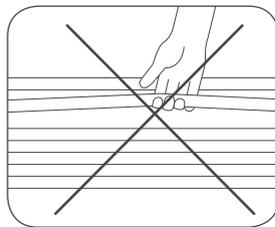


## Posizionamento del telaio interno a doghe statiche singole

Sollevarlo il telaio orizzontalmente dal telaio di supporto inferiore (due persone), entrambe le persone devono sostenere il telaio dai lati opposti più lunghi. Sollevare la testa del telaio sull'angolo di supporto metallico della testiera. Quando il telaio della testata è posizionato, non è più così pesante, e a questo punto potete posizionare le mani sulla parte superiore del telaio, sulle lamelle. Lasciar scendere l'altra estremità del telaio lentamente e con attenzione sull'estremità del piede del letto.

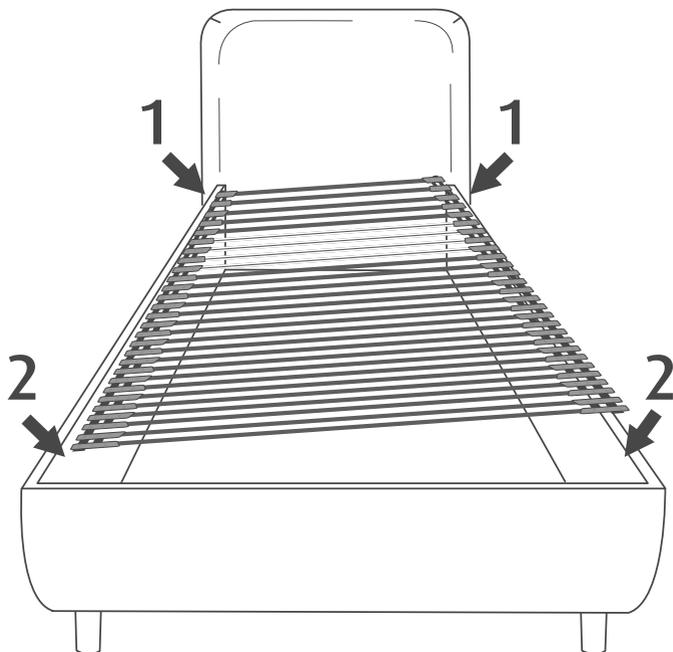


## Posizionamento dei doppi telai interni a doghe statiche

Prendere un telaio (due persone) e ruotarlo lateralmente. Una persona solleva il telaio dalla testiera, e l'altra dall'estremità del piede del letto. Sostenere il telaio dal lato del telaio di supporto laterale più lungo. Posizionare il telaio lateralmente (lato interno rivolto verso il basso) all'interno del telaio esterno. Installare prima l'estremità del telaio sull'angolo metallico della testiera, e poi l'estremità del piede del letto sul piede del letto. Posizionare le mani sulla parte superiore del telaio, tenendolo per le lamelle. Lasciar scendere il telaio lentamente e con attenzione lateralmente, in posizione orizzontale.


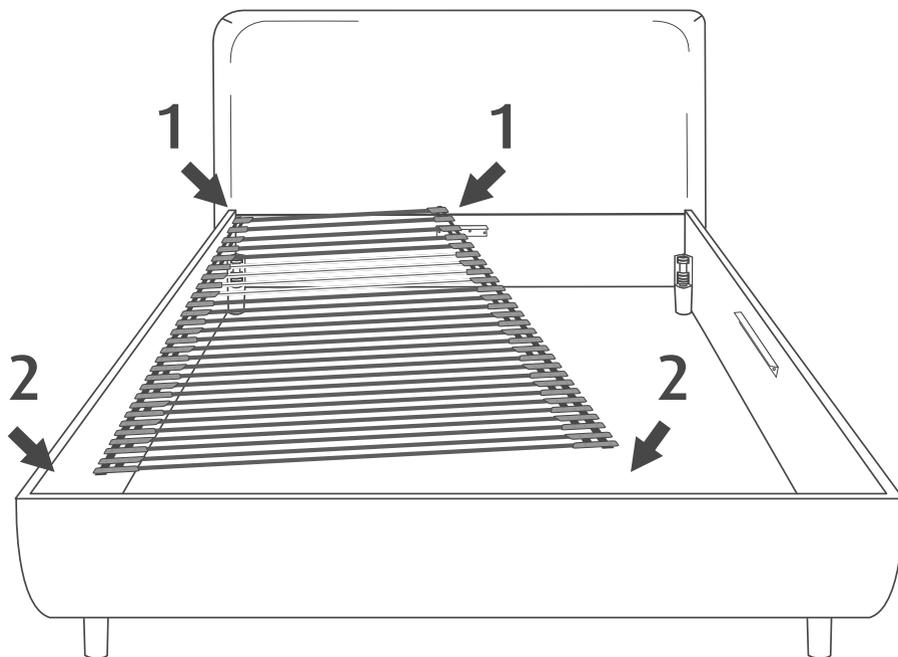




Aggiungete un altro telaio allo stesso modo.

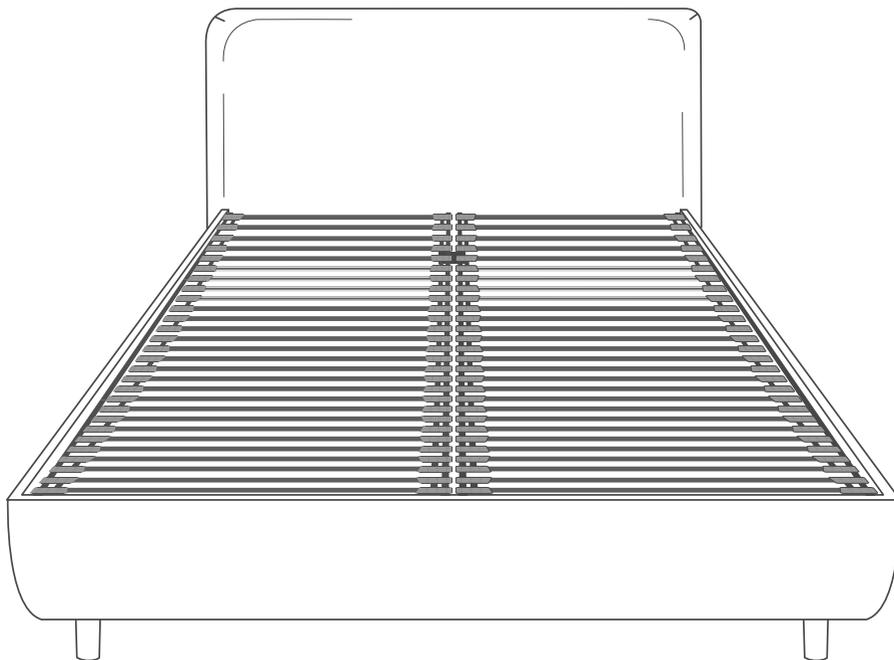

## Posizionamento del materasso

Posizionare il materasso in posizione, lavorando in coppia. Seguire il marchio TEMPUR®, che deve essere posizionato nell'angolo anteriore sinistro del letto.

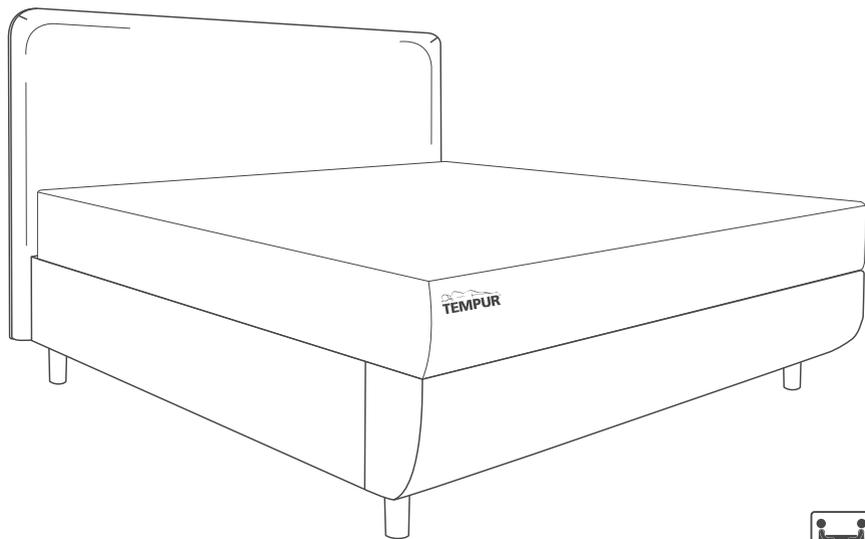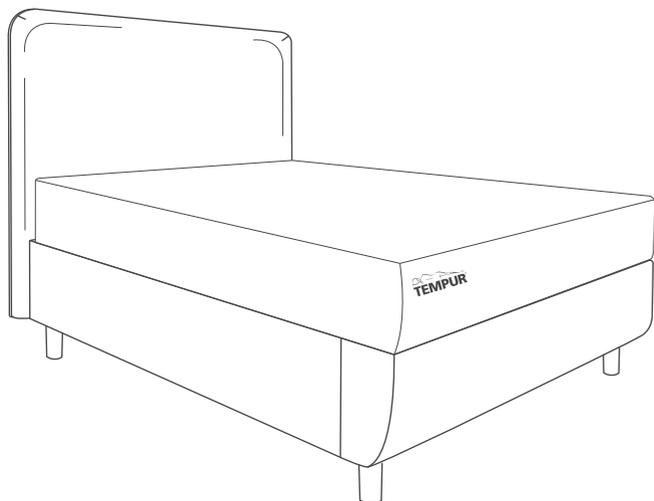

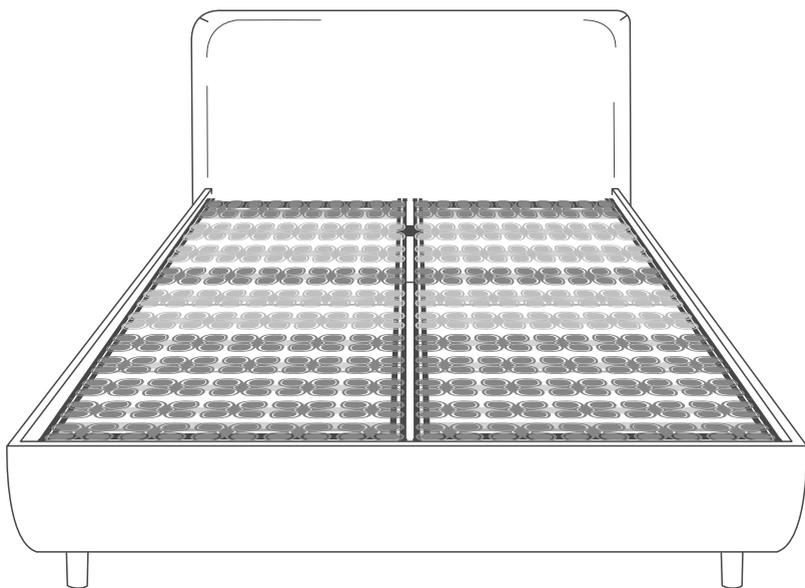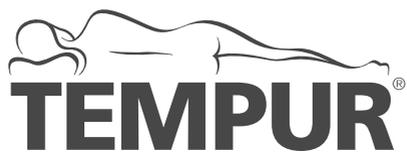

## Disco statico TEMPUR ARC™

Guida all'assemblaggio del telaio interno del disco statico



#### ATTENZIONE

Le istruzioni di montaggio devono essere seguite con attenzione, per poter installare correttamente il sistema letto, in sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di lesioni personali e danni al prodotto.



Per assemblare il prodotto occorrono almeno due persone.




Aprire la confezione con attenzione, in modo da non danneggiare alcuna delle parti del letto. Smaltire l'imballaggio in modo sicuro e nel modo più sostenibile possibile nella propria zona.

## Componente(i)

Avete 1 telaio interno se la dimensione del vostro letto è 90x200 cm; 90x210 cm; 100x200 cm; 100x210 cm; 140x200 cm o 140x210 cm.


Avete 2 telai interni nel caso in cui la dimensione del vostro letto sia 150x200 cm; 150x210 cm; 160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm o 180x210 cm.


Seguite la direzione del telaio; sono presenti dischi grigio chiaro sul lato della testa del telaio.

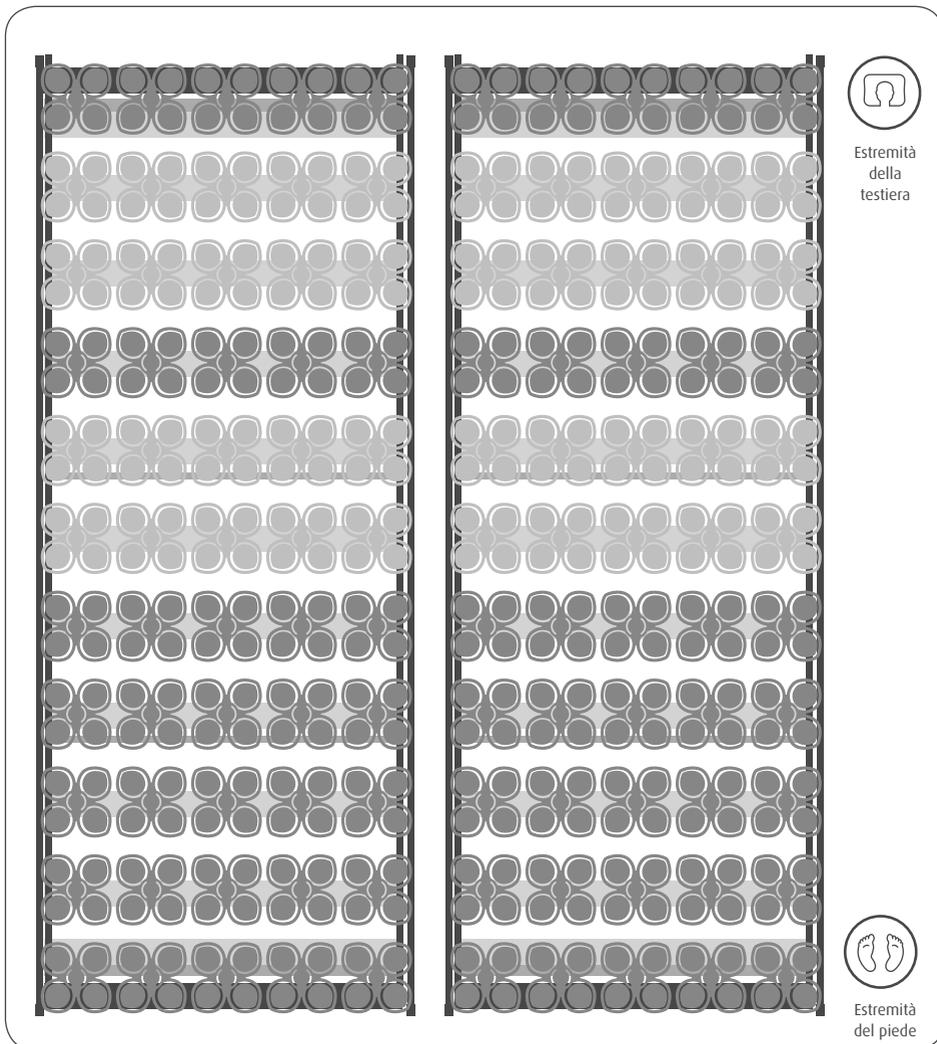

## Rimozione dei supporti di trasporto

Rimuovere 4 pezzi di supporti in plastica bianca all'estremità della testata e del piede del letto.

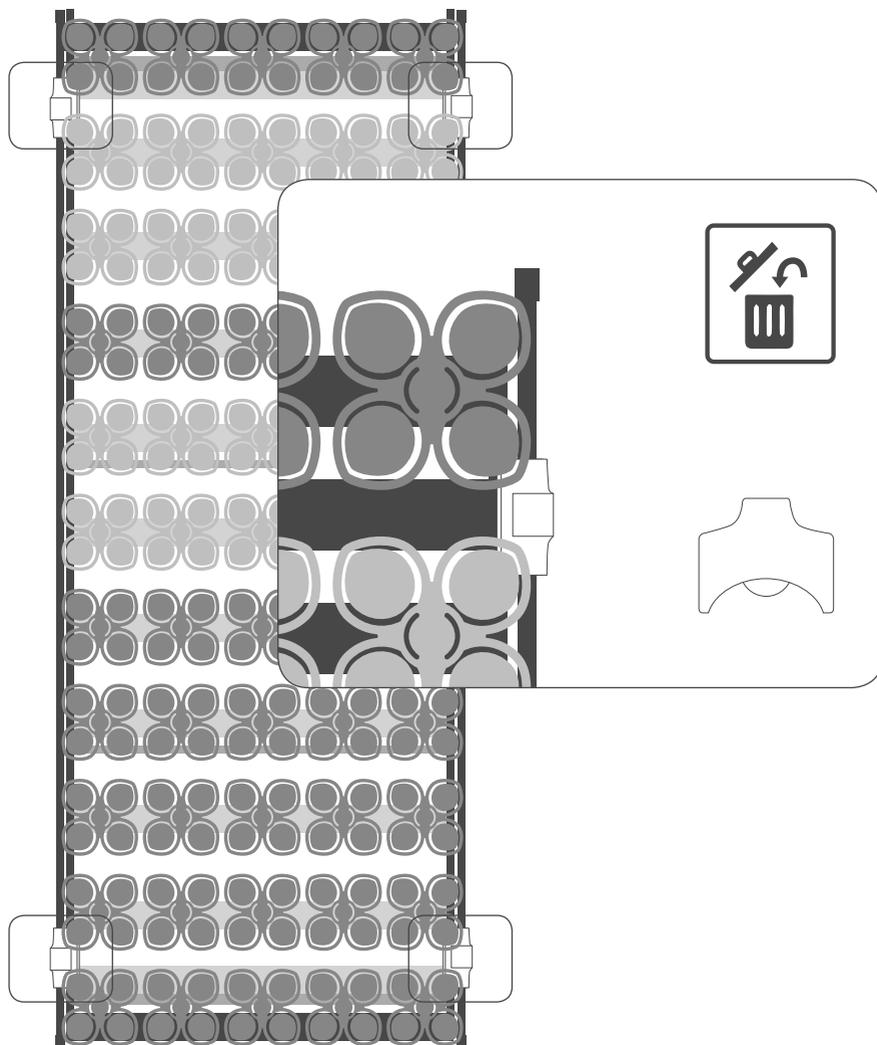

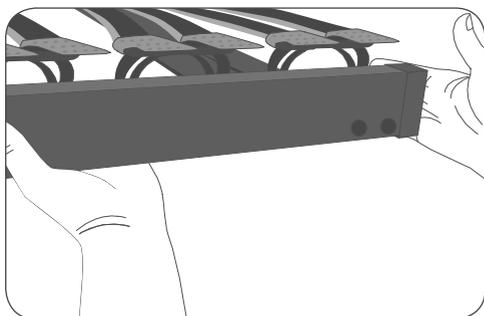


**ATTENZIONE**

Sollevare e trasportare il telaio, in coppia (due persone) tenendolo dai telai di supporto inferiori.




**AVVISO**

Durante il montaggio dei telai, fare attenzione che le dita non rimangano intrappolate tra il telaio esterno e quello interno.

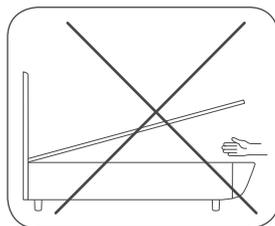


**ATTENZIONE**

Fare attenzione a non trasportare il telaio tenendolo solo dal centro delle lamelle o dei dischi, poiché potrebbero staccarsi o danneggiarsi.

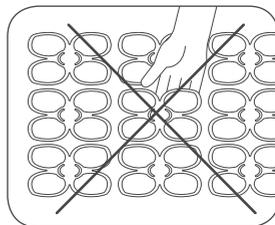


## Posizionamento del telaio interno del disco statico singolo

Sollevarre il telaio orizzontalmente dal telaio di supporto inferiore (due persone), entrambe le persone devono sostenere il telaio dai lati opposti piú lunghi Sollevare la testa del telaio sull'angolo di supporto metallico della testiera. Quando il telaio è posizionato, non è piú così pesante, e potete posizionare le mani sulla parte superiore del telaio, tra i dischi e sulle lamelle. Evitare di afferrare i dischi, poiché potrebbero staccarsi o essere danneggiati. Lasciar scendere l'altra estremità del telaio lentamente e con attenzione sull'estremità del piede del letto.

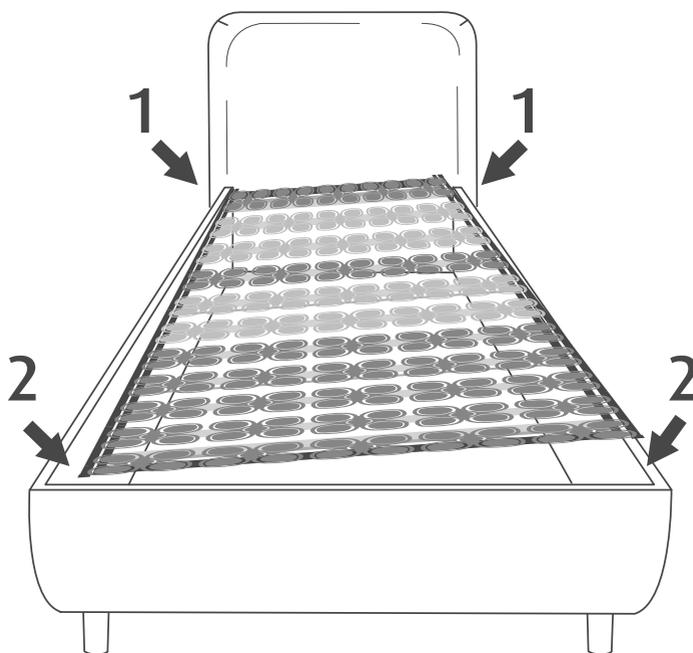


## Posizionamento dei telai interni a doppio disco statico

Prendere in telaio (due persone) e ruotarlo lateralmente. Una persona solleva il telaio dalla testiera, e l'altra dall'estremità del piede del letto. Sostenere il telaio dal lato del telaio di supporto laterale più lungo. Posizionare il telaio lateralmente (lato interno rivolto verso il basso) all'interno del telaio esterno. Installare prima l'estremità del telaio sull'angolo metallico della testiera e poi l'estremità del piede del letto sul piede del letto. Posizionare le mani sulla parte superiore del telaio, tenendo le lamelle tra i dischi. Evitare di sostenere solo i dischi, poiché potrebbero staccarsi o danneggiarsi. Lasciar scendere il telaio lentamente lateralmente in posizione orizzontale. Allo stesso tempo, è necessario sollevare la testata, in modo che i dischi non si danneggino.


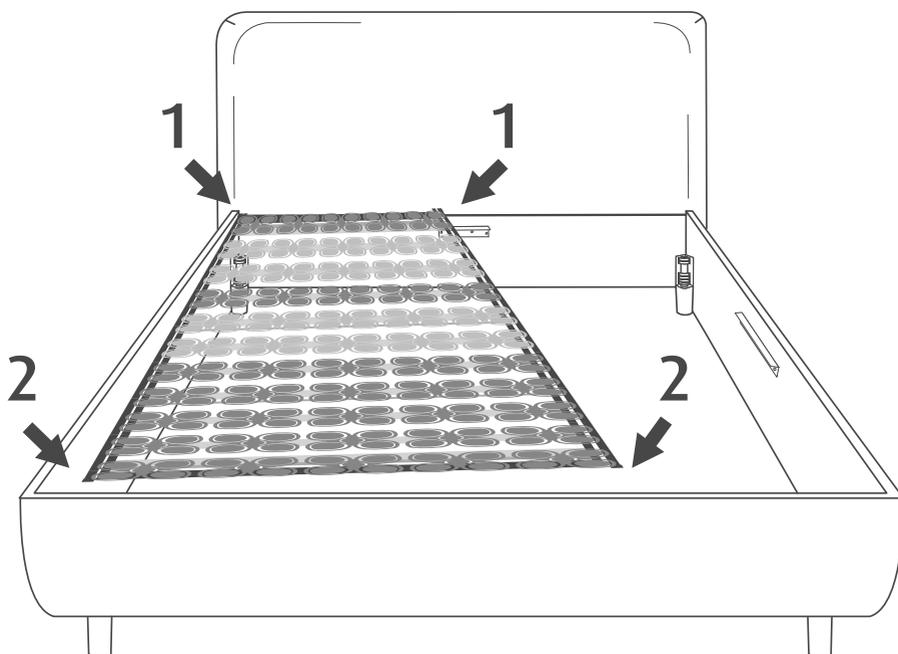




Aggiungete un altro telaio allo stesso modo.

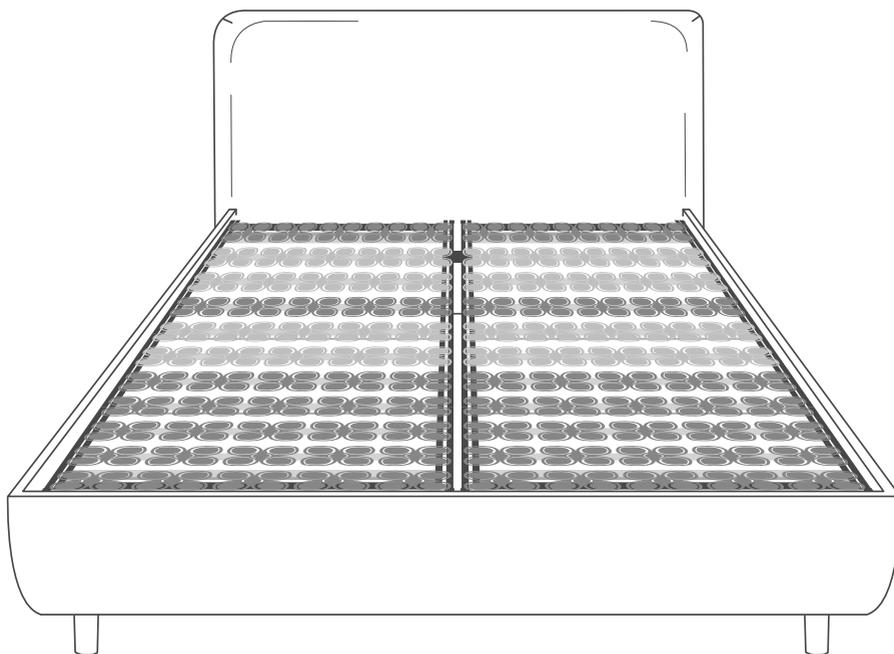

## Posizionamento del materasso

Posizionare il materasso in posizione, lavorando in coppia. Seguire il marchio TEMPUR, che deve essere posizionato nell'angolo anteriore sinistro del letto.

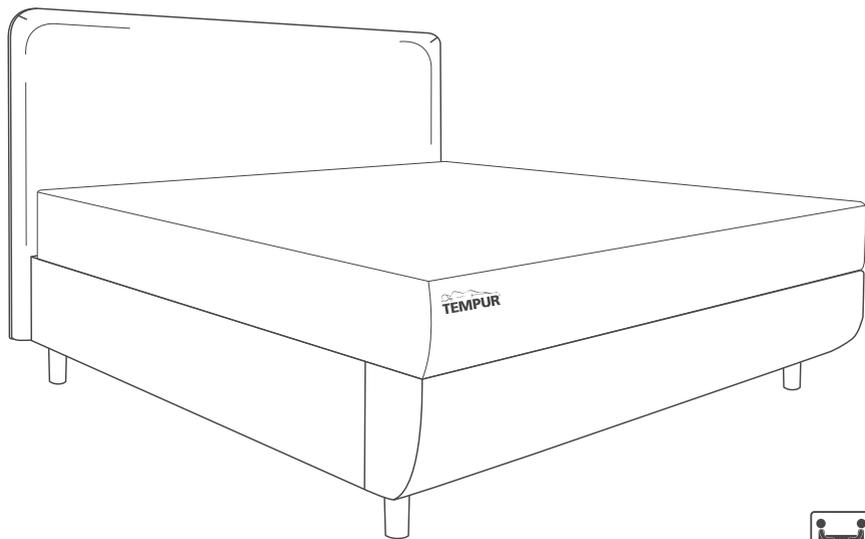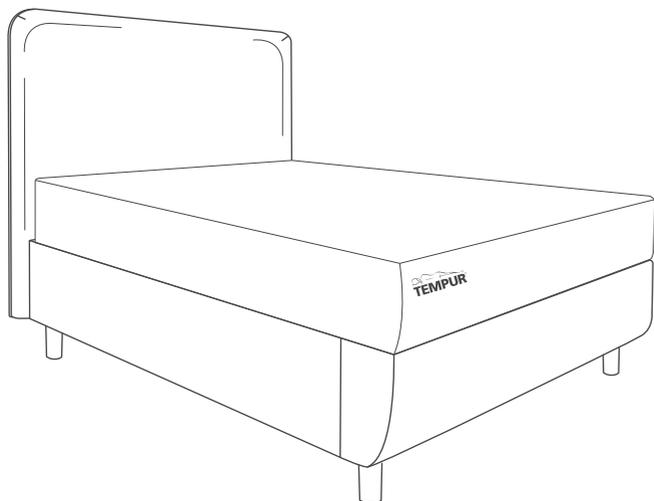

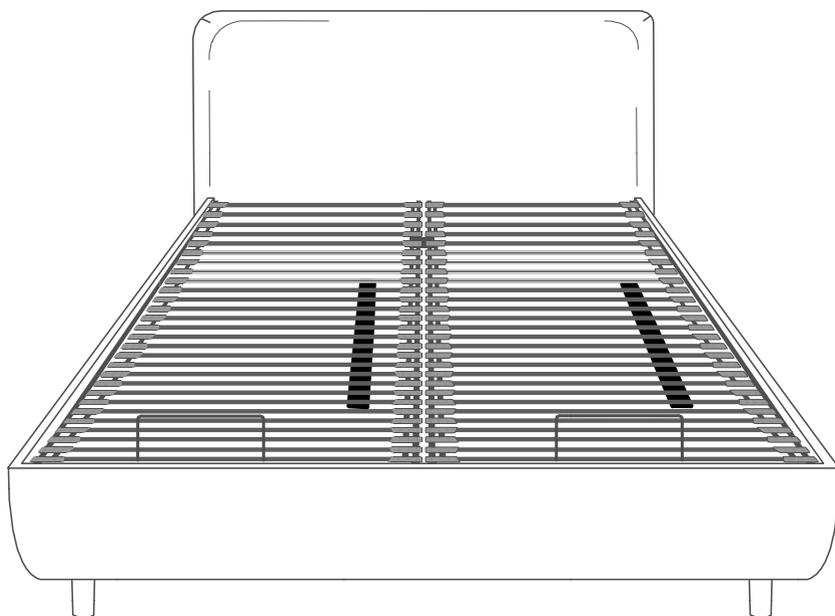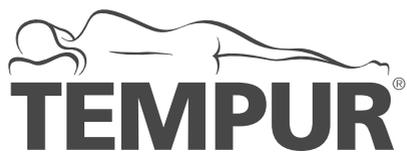

## TEMPUR ARC™ a doghe regolabili

Guida al montaggio del telaio interno a doghe regolabili



#### ATTENZIONE

Le istruzioni di montaggio devono essere seguite con attenzione, per poter installare correttamente il sistema letto, in sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di lesioni personali e danni al prodotto.



Per assemblare il prodotto occorrono almeno due persone.




Aprire la confezione con attenzione, in modo da non danneggiare alcuna delle parti del letto. Smaltire l'imballaggio in modo sicuro e nel modo più sostenibile possibile nella propria zona.


# Componenti

Seguite la direzione del telaio, sono presenti strisce sottili all'estremità della testata sulle lamelle.

Avete 1 telaio interno se la dimensione del vostro letto è 90x200; 100x200; 140x200 cm.

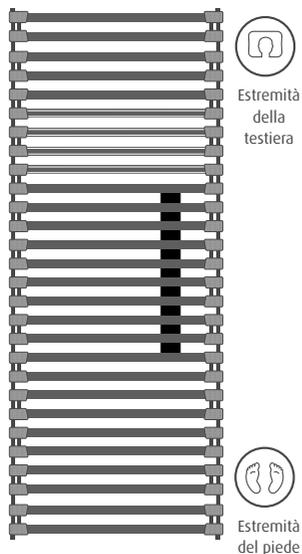

1 x Radiocomando Entry (base)

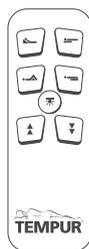


1 x cavo




1 x Barra materasso



Avete 2 telai interni nel caso in cui la dimensione del vostro letto sia 150x200; 160x200; 180x200 cm.

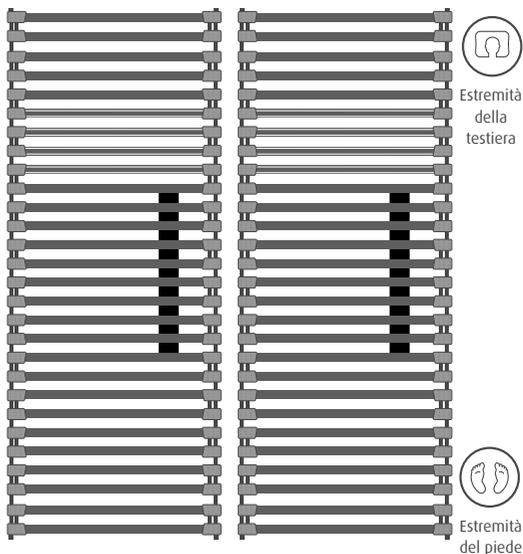


2 x Radiocomando Entry (base)

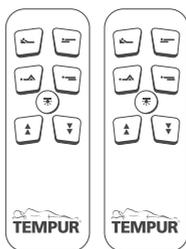


2 x cavo





2 x Barra materasso

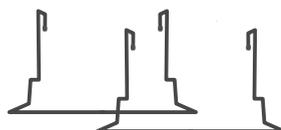


## Rimozione della fascia di costruzione

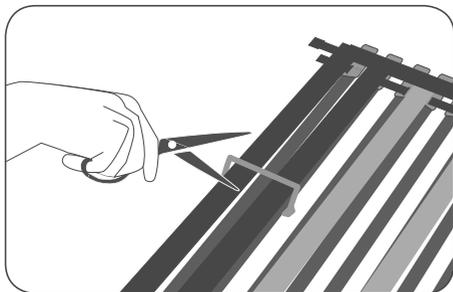


Rimuovere la fascia di costruzione da entrambi i lati del telaio, tagliandola.

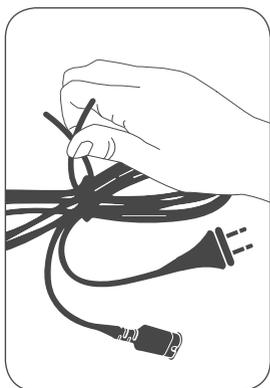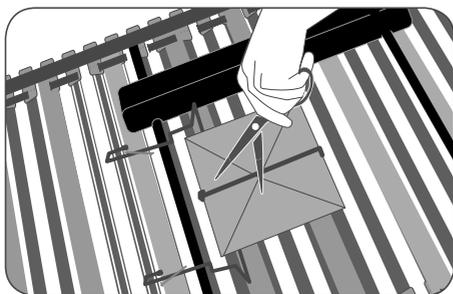


Rimuovere la fascetta di fissaggio dal cavo

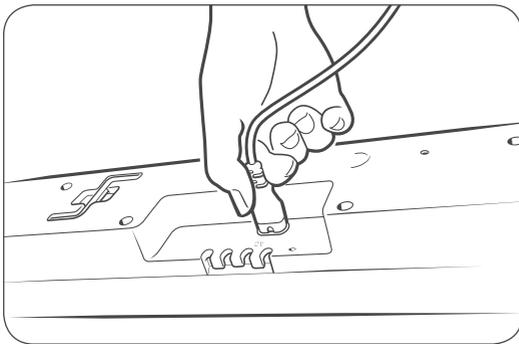


Connect the mains cable end into the motor mains.

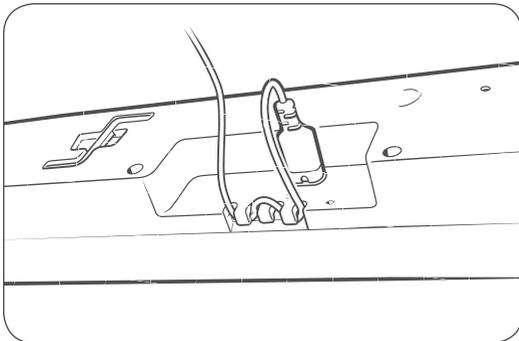

Lead the cable around the middle relief. By using the relief, you avoid the mains cable plug being pulled out of the motor and a potential malfunction.

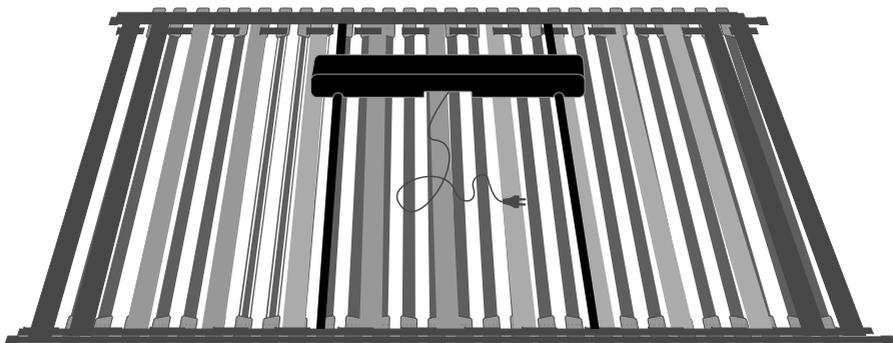

## Installazione della barra del materasso

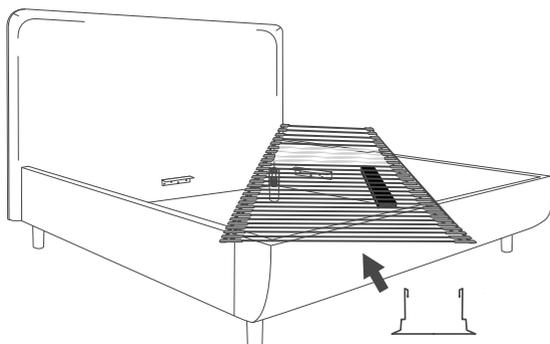



La barra del materasso deve essere fissata sul telaio di supporto, con la seconda lamella inferiore dall'estremità del piede.

Rimuovere la prima lamella superiore, estraendola. In primo luogo, estrarre la lamella a un'estremità e poi all'altra estremità.

Posizionare e tirare il fermo del materasso nella sua posizione sul telaio di supporto.

Installare la lamella al suo posto.

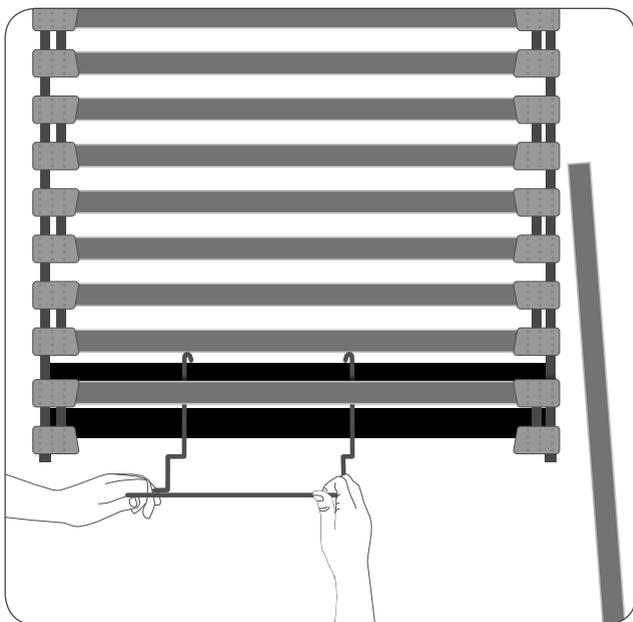

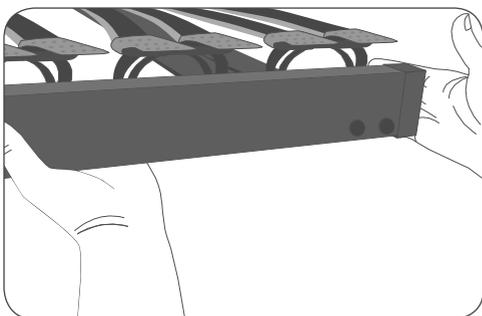

#### ATTENZIONE

Sollevarre e trasportare il telaio, in coppia (due persone) tenendolo dai telai di supporto inferiori, sostenendo le parti non mobili.





#### AVVISO

Durante il montaggio dei telai, fare attenzione che le dita non rimangano intrappolate tra il telaio esterno e quello interno.



#### ATTENZIONE

Fare attenzione a NON trasportare il telaio tenendolo solo dal centro delle lamelle, poiché potrebbero staccarsi o danneggiarsi.

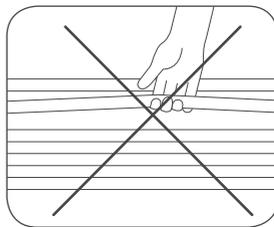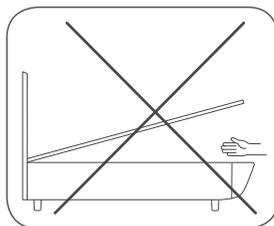

## Posizionamento singolo del telaio interno regolabile


Entrambe le persone dovrebbero tenere il telaio dai lati inferiori più lunghi, dalla parte non mobile. Sollevare il telaio orizzontalmente.

Posizionare l'estremità del telaio sugli angoli della testa della base del letto.

Una volta che questa parte è posizionata, una persona può spostarsi verso l'estremità del telaio e sostenere il telaio dalla barra del materasso.

L'altra persona può ora lentamente lasciare andare il telaio.

La persona che tiene dalla barra del materasso può lentamente far scendere l'estremità del telaio sull'estremità ai piedi del letto.

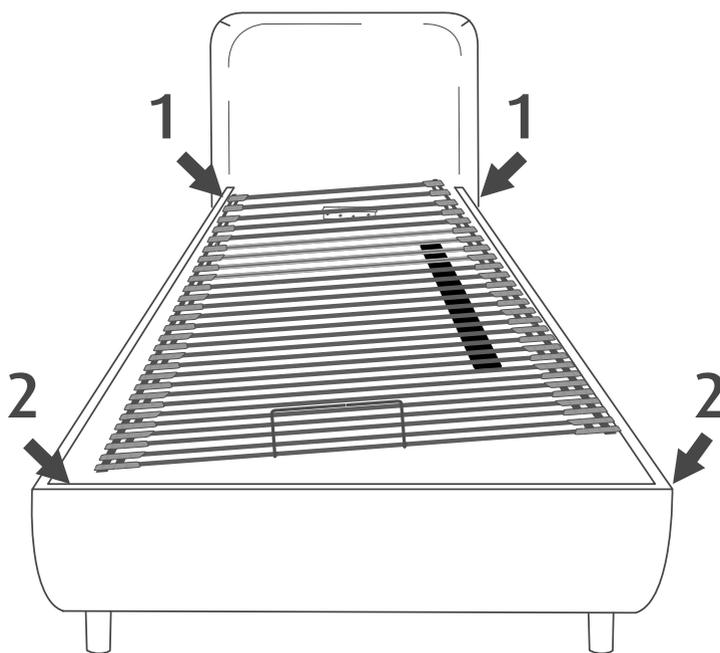

## Doppio posizionamento dei telai interni regolabili

### Installazione del primo telaio:

Entrambe le persone dovrebbero tenere il telaio dai suoi lati opposti più lunghi. Sostenere dalla parte inferiore non mobile del telaio, e sollevare il telaio orizzontalmente.


Una persona si posiziona vicino al telaio esterno del letto, e l'altra si porta all'interno della base del letto.

Posizionare la testata del telaio sugli angoli e sull'angolo metallico della testata.

Una volta che questa parte è sistemata, una persona può spostarsi verso il piede del letto e sostenere il telaio interno dalla barra del materasso.

Quando una persona tiene saldamente la barra del materasso, l'altra persona può lasciare andare lentamente il telaio.

Infine, la persona che tiene la barra del materasso deve ora far scendere lentamente l'estremità del telaio sull'estremità del piede del letto.

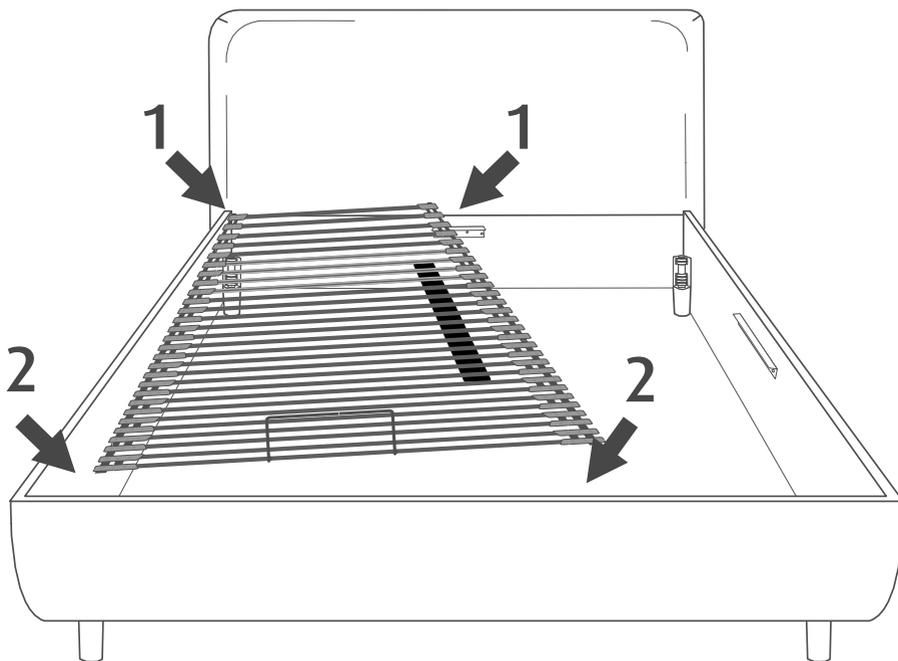

### Installazione del secondo telaio:


Solleverre il telaio lateralmente. Il lato più lungo, che sarà il lato interno della base del letto, deve essere rivolto verso il basso.

Va sostenuto dalle estremità del telaio opposte alla parte non mobile del telaio.

La persona in piedi sul lato della testata si porta all'interno della base del letto.

Posizionare la testata del telaio interno sull'angolo metallico della testiera e l'altra estremità sull'estremità del piede del letto.

Solleverre e far scorrere leggermente l'angolo interno della testa del telaio, per stabilizzarlo. Ora, la persona all'interno della base del letto può portarsi al di fuori del telaio, sempre tenendolo. Dopo essere usciti dalla base del letto, far scendere e far scorrere lentamente la testata del telaio in posizione. Quando l'estremità della testa del telaio è quasi posizionata, la persona all'estremità del piede del letto afferra la barra del materasso. Ora, la persona alla fine della testata può lasciar scendere il telaio. La persona all'estremità del piede del letto sostiene la barra del materasso, tiene l'estremità del piede del telaio verso l'alto e la lascia scendere lentamente sull'estremità del piede del letto.

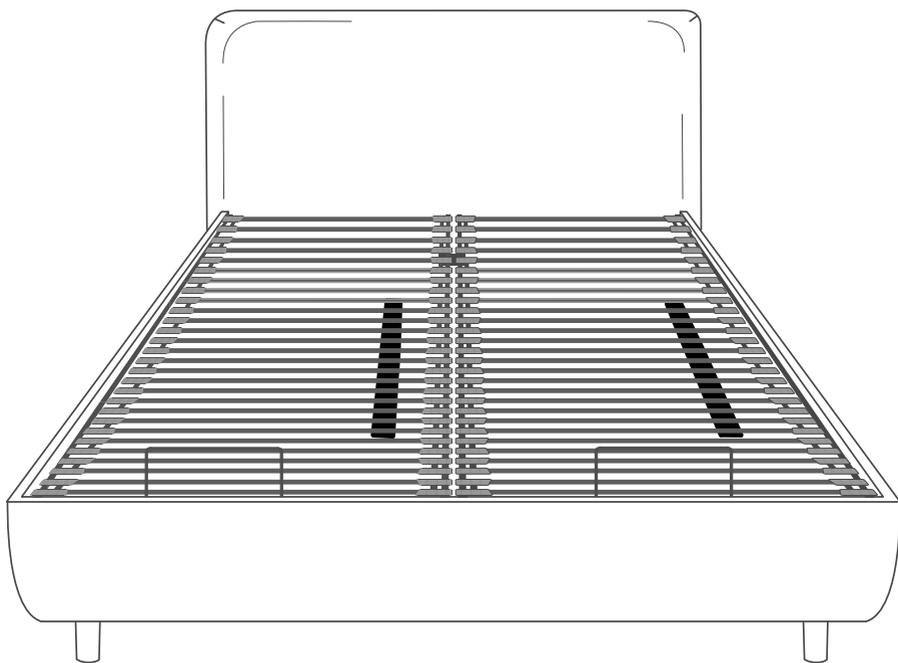

## Pairing one motor with one remote


1. Collegare il cavo del motore alla presa di corrente.
2. La spia del motore inizierà a lampeggiare a un ritmo costante, da quel momento avete a disposizione 3 minuti per l'accoppiamento.
3. Tenere premuti i due pulsanti remoti superiori per l'associazione e attendere fino a quando non viene emesso un segnale luminoso. Ciò indica che l'associazione è stata completata. Controllarlo premendo i pulsanti sul telecomando.

Il motore è ancora in modalità di associazione, ed è possibile associare un altro telecomando.



Dopo aver accoppiato il primo telecomando, è necessario attendere che la spia del motore lampeggi 5 volte (5 secondi) prima di iniziare ad accoppiare il secondo telecomando.

Se si utilizza più di un telecomando, è necessario attendere 5 secondi per utilizzare un altro telecomando.

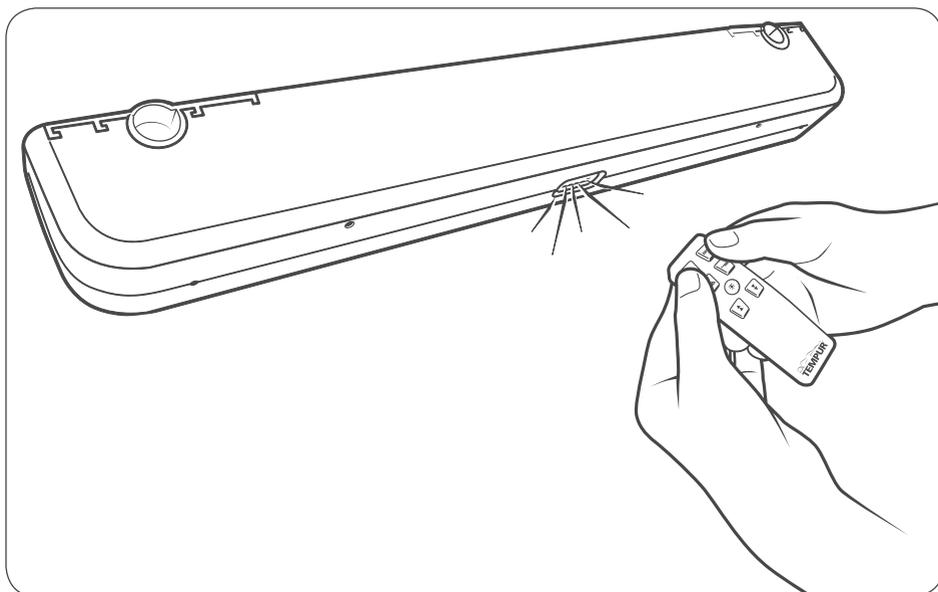

## Pairing two motors with one remote

1. Collegare i cavi dei motori alle prese di alimentazione.
2. Le spie dei motori iniziano a lampeggiare a ritmo costante, avete ora 3 minuti di tempo per completare l'associazione.
3. Per associare, tenere premuti i due pulsanti del telecomando in alto, e attendere fino a quando non viene visualizzata una lunga spia lampeggiante su un motore: questo è il segnale che conferma che l'associazione è stata completata. Per verificare, premere i pulsanti sul telecomando.
4. Controllare se i telai funzionano simultaneamente, premendo i pulsanti del telecomando.

## Accoppiamento di due motori con due telecomandi


1. Collegare il primo cavo motore alla presa di corrente e seguire quanto indicato in nella sezione "Associazione di un motore con un telecomando".
2. Dopo aver associato il primo motore al telecomando, collegare il secondo cavo del motore alla presa di corrente e prendere il secondo telecomando, quindi seguire i passaggi della sezione "Associazione di un motore con un telecomando".

## Avviare un'altra associazione

Per avviare un'altra associazione, scollegare il cavo del motore dalla presa di corrente e attendere 1 minuto, quindi ricollegare il cavo. Ora siete pronti per la modalità di associazione.


Per farlo più velocemente, premere il pulsante della spia del motore sul telecomando, attenderne l'accensione e quindi estrarre il cavo del motore dalla presa di corrente. Attendere che la spia del motore si spenga. Quindi collegare nuovamente il cavo del motore alla presa di corrente, ora si è pronti per l'associazione.

## Funzioni telecomando Entry

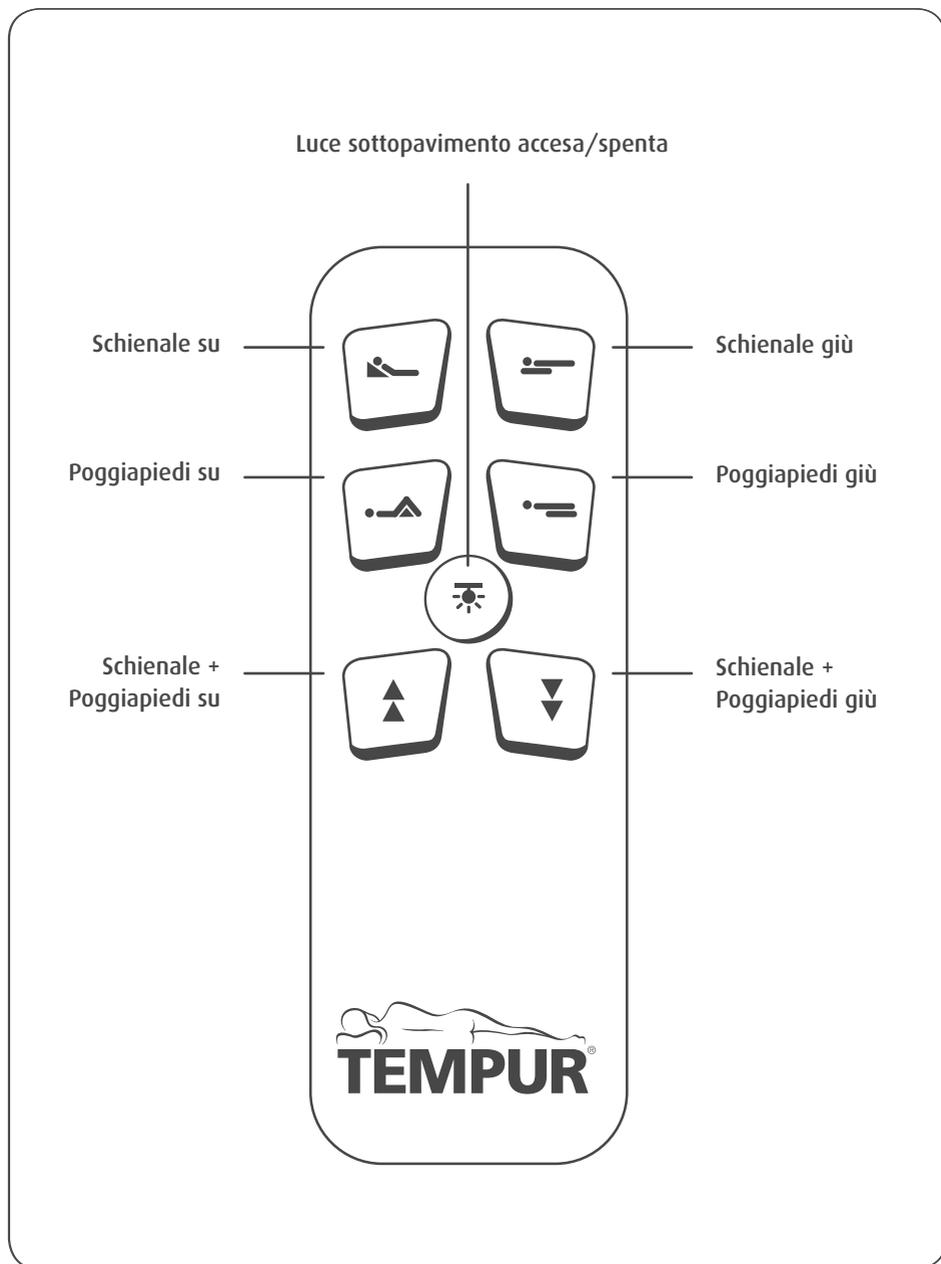


## Posizionamento del materasso

Posizionare il materasso, lavorando in coppia. Seguire il marchio TEMPUR®, che deve essere posizionato nell'angolo anteriore sinistro del letto.

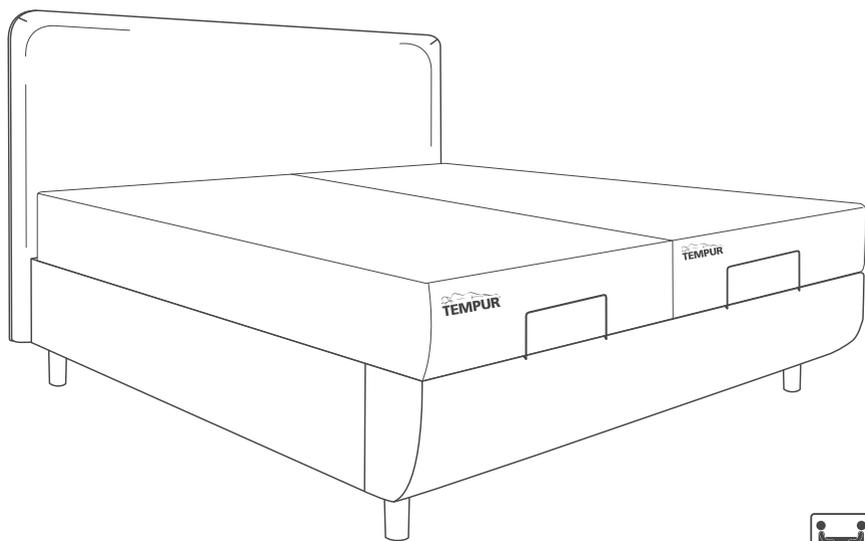


## Abbassamento di emergenza


L'abbassamento di emergenza è pensato per abbassare il letto nel caso si verificasse un'interruzione di corrente e il letto dovesse essere portato in posizione orizzontale.

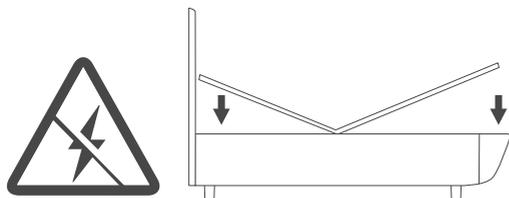

1. Scollegare il motore dall'alimentazione.
2. Rimuovere le lamelle al centro del piede del motore e del lato della testiera. Rimuovere le lamelle dal telaio, estraendole.


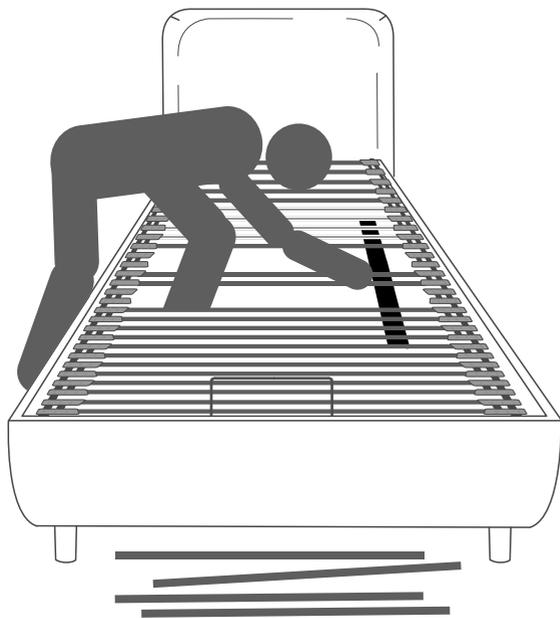


3. Prendere la chiave esadecimale posta sul lato del motore, aiutarsi, ad esempio, con una penna per spingere la chiave verso l'esterno.

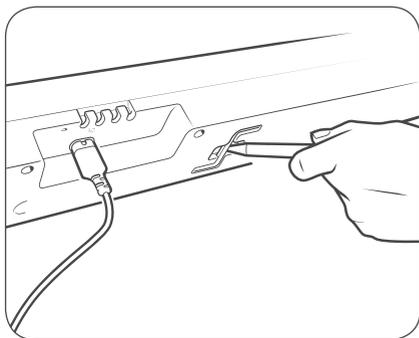



Non utilizzare un cacciavite elettrico per l'abbassamento, utilizzare la chiave esagonale posta sul motore.

4. Sotto il motore, sul lato del piede e della testa, ci sono due spazi vuoti per l'abbassamento meccanico.  
5. Inserire la chiave esadecimale nello spazio, un'estremità alla volta.  
6. All'estremità della testa, ruotare la chiave esadecimale in senso antiorario e sul lato dell'estremità del piede ruotare la chiave esagonale in senso orario.

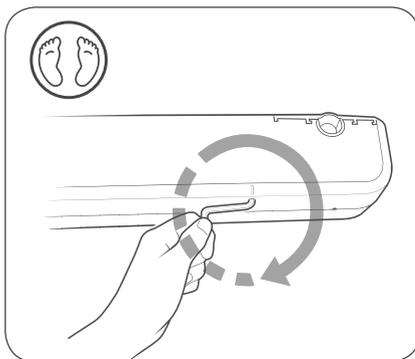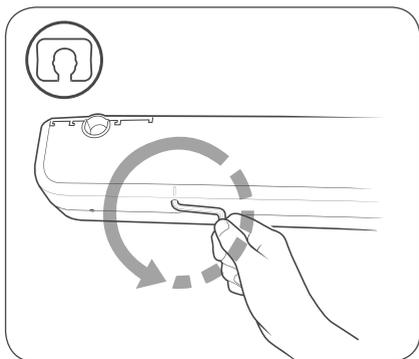

È importante ruotare la chiave nella giusta direzione. Ruotare la chiave nella direzione sbagliata può danneggiare l'esagono interno e rendere impossibile l'abbassamento meccanico di emergenza.

7. Riposizionare le doghe del telaio.

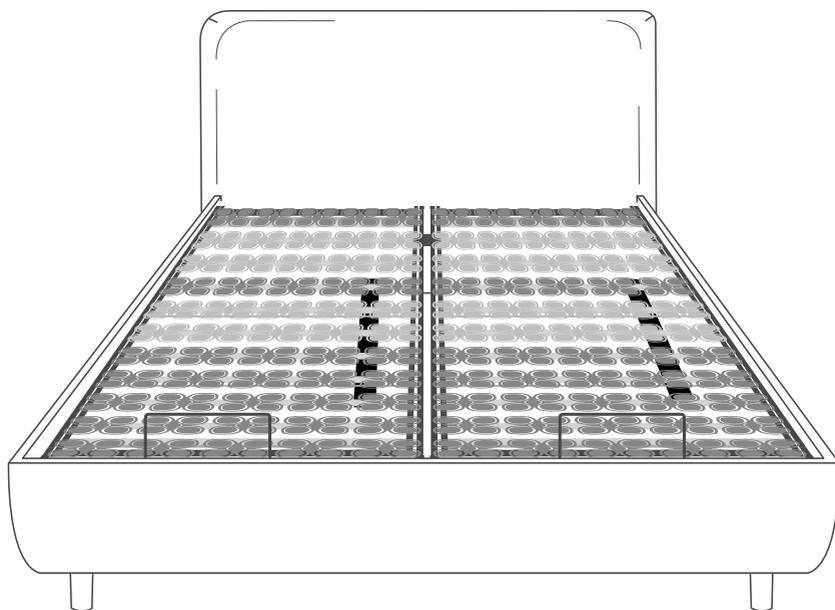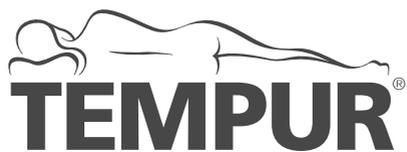

## Disco regolabile TEMPUR ARC™

Guida al montaggio del telaio interno del disco regolabile



#### ATTENZIONE

Le istruzioni di montaggio devono essere seguite con attenzione, per poter installare correttamente il sistema letto, in sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di lesioni personali e danni al prodotto.



Per assemblare il prodotto occorrono almeno due persone.




Aprire la confezione con attenzione, in modo da non danneggiare alcuna delle parti del letto. Smaltire l'imballaggio in modo sicuro e nel modo più sostenibile possibile nella propria zona.

# Componenti

Seguite la direzione del telaio, sono presenti dischi grigio chiaro sul lato della testa del telaio.

Avete 1 telaio interno se la dimensione del vostro letto è 90x200 cm; 90x210 cm; 100x200 cm; 100x210 cm; 140x200 cm o 140x210 cm.

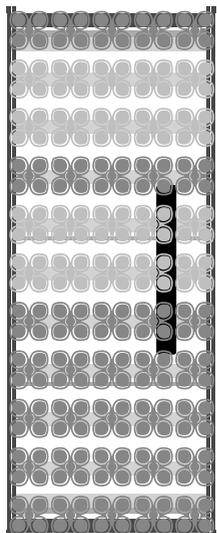


Estremità della testiera



Estremità del piede

1 x Radiocomando Premium

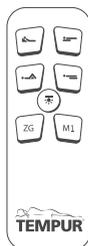



2 x cavi  
1 x adattatore



1 x Barra materasso



Avete 2 telai interni nel caso in cui la dimensione del vostro letto sia 150x200 cm; 150x210 cm; 160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm o 180x210 cm.

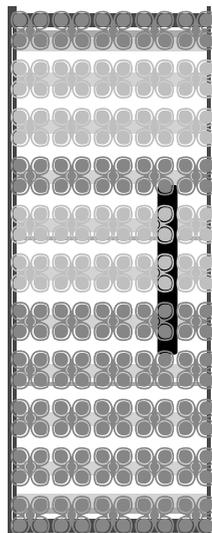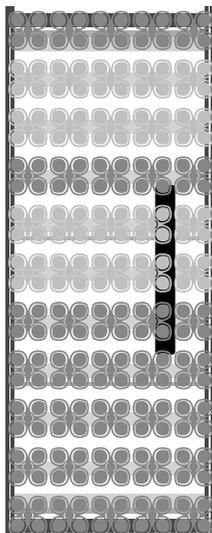


Estremità della testiera




Estremità del piede

2 x Radiocomando Premium

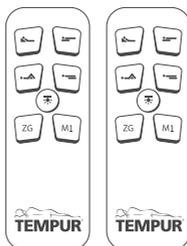


4 x cavi  
2 x adattatore

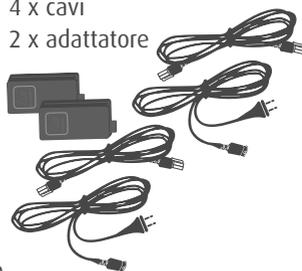



2 x Barra materasso




## Rimozione della fascia di costruzione

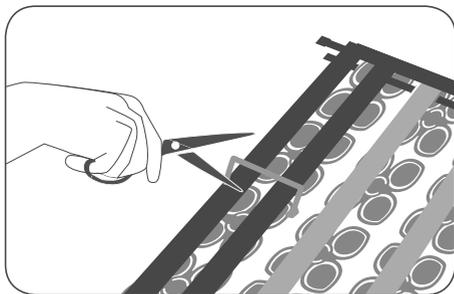


Rimuovere la fascia di costruzione da entrambi i lati del telaio tagliando.

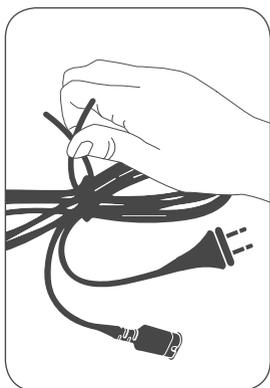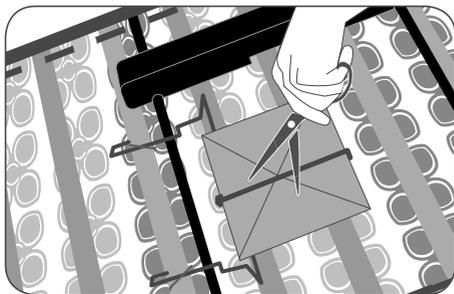



Rimuovere la fascetta di fissaggio dal cavo

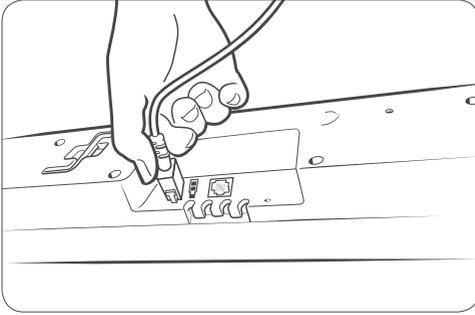


Connect the correct plug end into the motor mains and insert the other end into the adapter. Insert the other plug into the adapter.

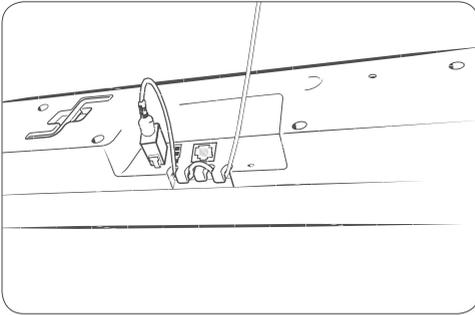

Lead the cable around the middle relief. By using the relief, you avoid the mains cable plug being pulled out of the motor and a potential malfunction.

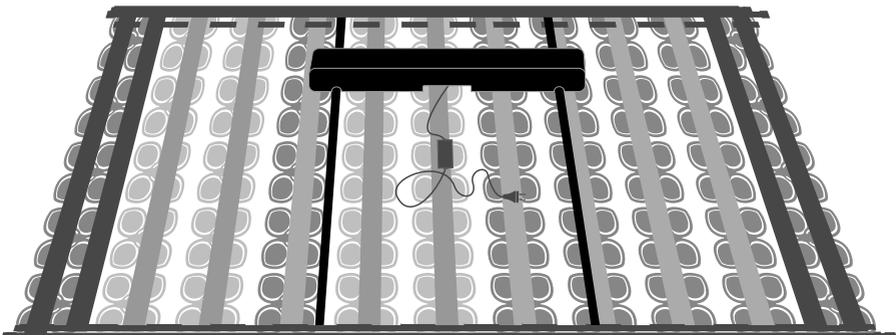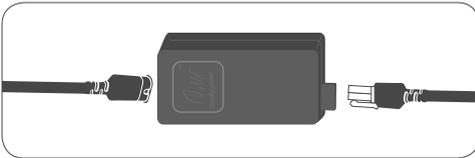



# Mattress bar installation

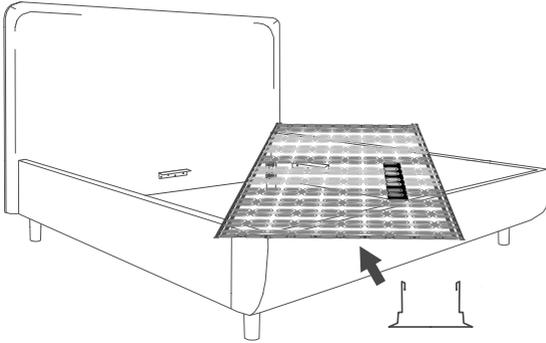

The mattress bar needs to be attached on the support frame, under slat units, at the foot-end side.

Remove first slat unit with discs by pulling it out. Firstly, pull out slat unit one end and then the other end. Place and pull the mattress stopper to its position on the support frame. Install the slat unit back to its place.

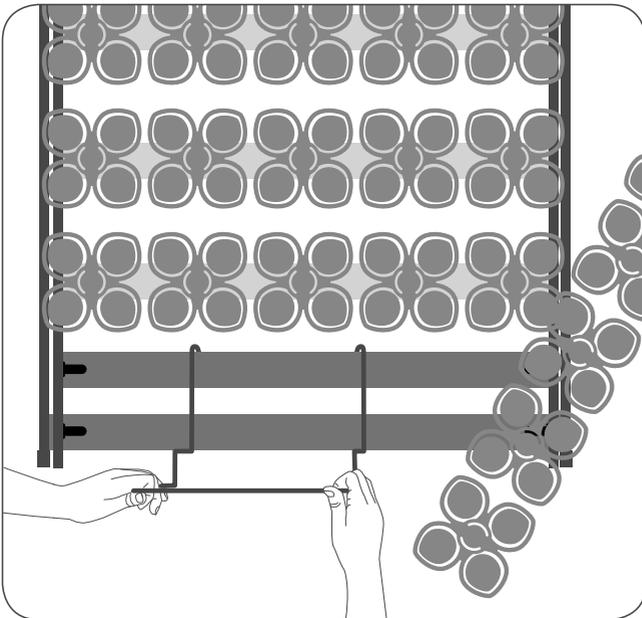

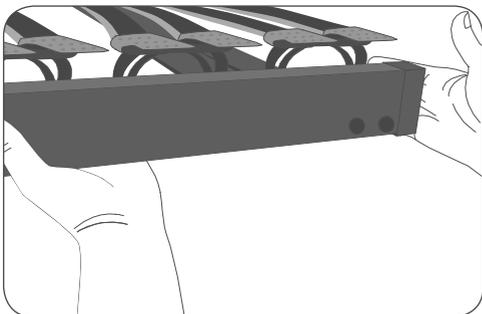


**CAUTION**

Lift and carry the frame with two people by holding it from the bottom support frames.




**WARNING**

While mounting the frame(s), be careful your fingers are not trapped between the outer and inner frame.

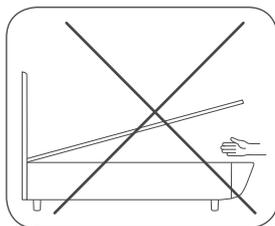

**CAUTION**

Be aware not to carry the frame only holding it from the middle of the slats or discs, these may come off or be damaged.

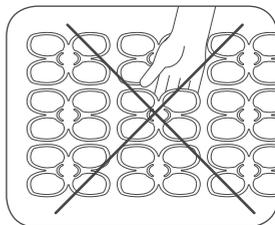

## Posizionamento singolo del telaio interno regolabile


Entrambe le persone dovrebbero tenere il telaio dai lati inferiori più lunghi, collegato alla parte non mobile. Sollevare il telaio orizzontalmente.

Posizionare l'estremità del telaio sugli angoli della testata della rete del letto.

Una volta che questa parte è posizionata, una persona può spostarsi verso l'estremità del telaio e tenere il telaio dalla barra del materasso.

L'altra persona può ora lasciare andare lentamente il telaio.

La persona che sostiene la barra del materasso può lentamente far scendere l'estremità del telaio sull'estremità del fondo della rete del letto.

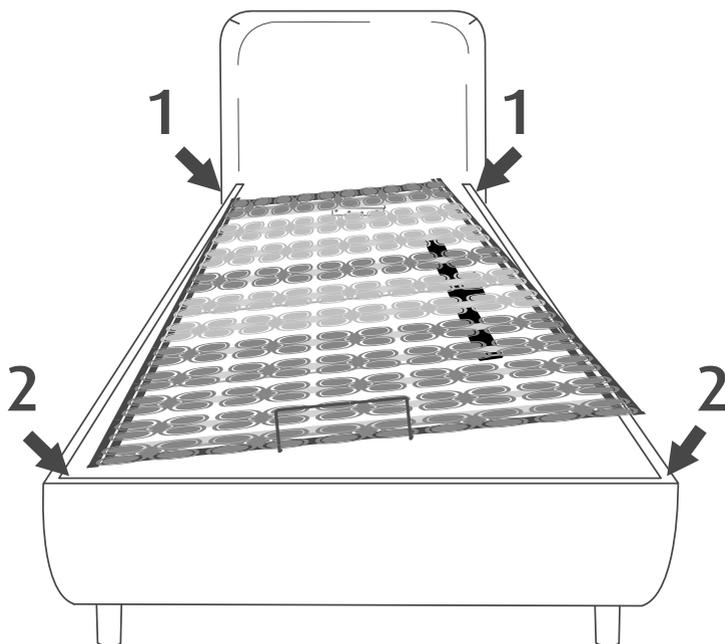

## Doppio posizionamento dei telai interni regolabili


### Installazione del primo telaio:

Entrambe le persone dovrebbero tenere il telaio dai suoi lati opposti più lunghi. Tenere dalla parte inferiore non mobile del telaio e sollevare il telaio orizzontalmente. Una persona sta vicino al telaio esterno del letto e l'altra si porta all'interno della rete del letto.

Posizionare la testa del telaio sugli angoli e sull'angolo metallico della testiera. Una volta che questa parte è a posto, una persona può spostarsi verso l'estremità del piede e tenere il telaio interno dalla barra del materasso.

Mentre una persona sostiene saldamente la barra del materasso, l'altra persona può ora lasciare andare lentamente il telaio.

Infine, la persona che tiene la barra del materasso dovrebbe ora far scendere lentamente l'estremità del telaio sull'estremità del fondo del letto.

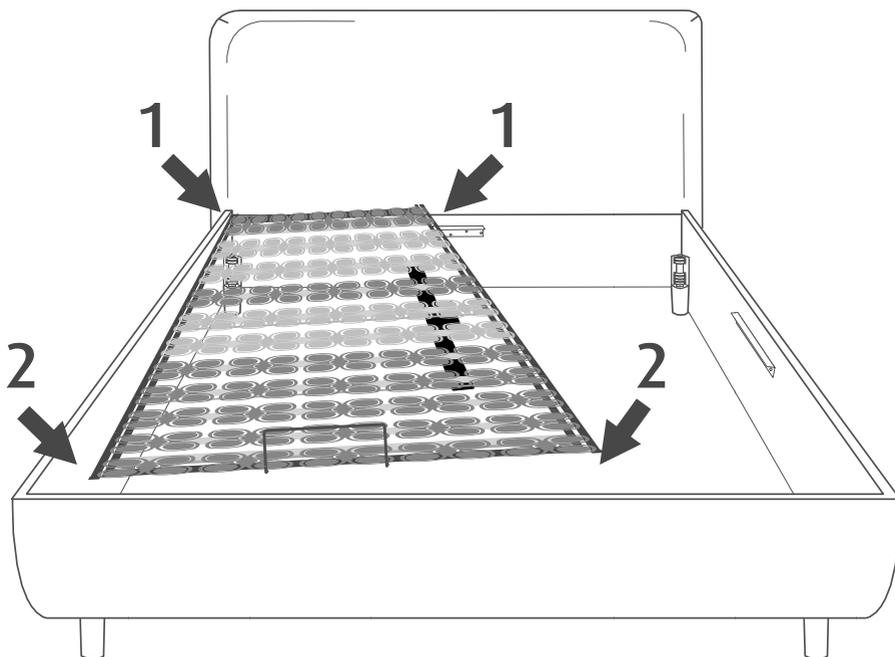

### Installazione del secondo telaio:

Sollevare il telaio lateralmente. Il lato più lungo del telaio, che sarà sul lato interno della rete del letto, deve essere rivolto verso il basso.


Va sostenuto dalle estremità del telaio opposte alla parte non mobile del telaio.

La persona in piedi sul lato della testata si porta all'interno della base del letto.

Posizionare la testata del telaio interno sull'angolo metallico della testiera, e l'altra estremità sull'estremità del piede del letto.

Sollevare e far scorrere leggermente l'angolo interno della testata del telaio per stabilizzarlo. Ora la persona all'interno della base del letto può portarsi al di fuori del telaio, tenendosi aggrappata al telaio. Dopo essere usciti dalla base del letto, far cadere e far scorrere lentamente la testata del telaio in posizione.

Quando l'estremità del telaio è quasi a posto, la persona all'estremità del piede del letto afferra la barra del materasso. Ora la persona alla fine della testata può lasciare andare il telaio. La persona all'estremità del lato piedi sostiene la barra del materasso, tiene l'estremità del piede del telaio verso l'alto, e lentamente la lascia cadere sull'estremità del piede del letto.

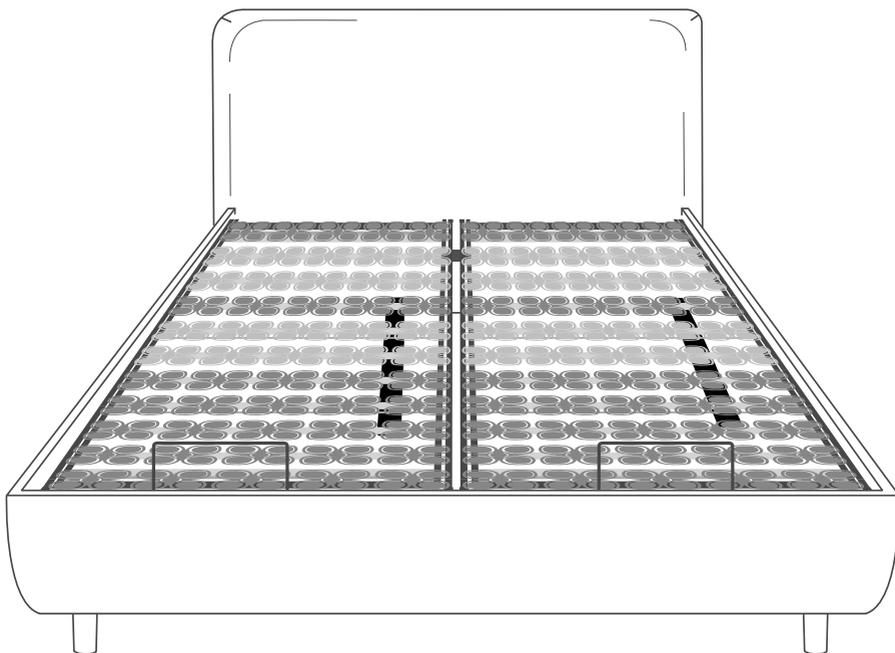

## Pairing one motor with one remote


1. Collegare il cavo del motore alla presa di corrente.
2. La spia del motore inizierà a lampeggiare a un ritmo costante, da quel momento avete a disposizione 3 minuti per l'accoppiamento.
3. Tenere premuti i due pulsanti remoti superiori per l'associazione e attendere fino a quando non viene emesso un segnale luminoso. Ciò indica che l'associazione è stata completata. Controllarlo premendo i pulsanti sul telecomando.

Il motore è ancora in modalità di associazione, ed è possibile associare un altro telecomando.



Dopo aver accoppiato il primo telecomando, è necessario attendere che la spia del motore lampeggi 5 volte (5 secondi) prima di iniziare ad accoppiare il secondo telecomando.

Se si utilizza più di un telecomando, è necessario attendere 5 secondi per utilizzare un altro telecomando.

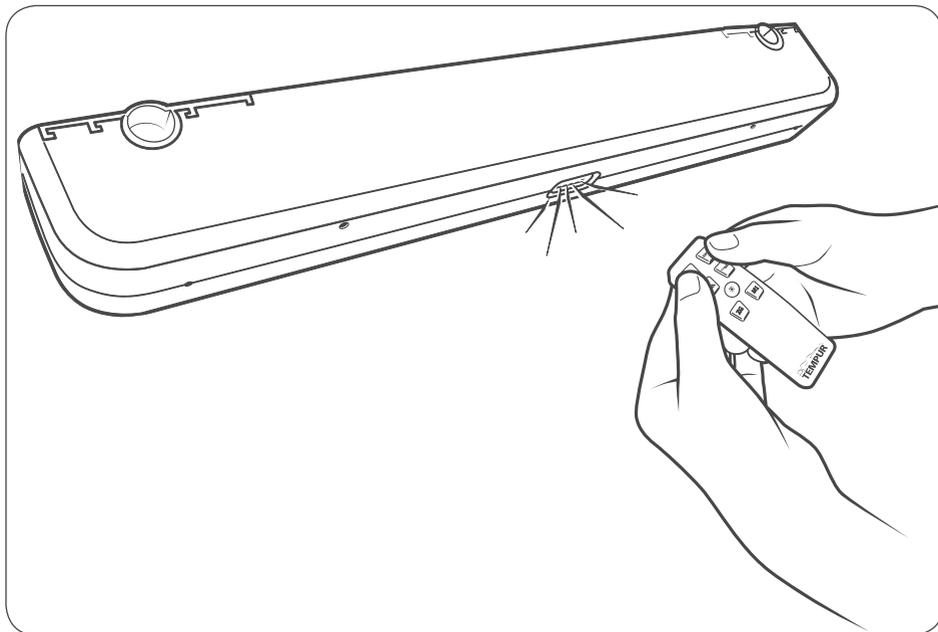

## Pairing two motors with one remote

1. Collegare i cavi dei motori alle prese di alimentazione.
2. Le spie dei motori iniziano a lampeggiare a ritmo costante, avete ora 3 minuti di tempo per completare l'associazione.
3. Per associare, tenere premuti i due pulsanti del telecomando in alto, e attendere fino a quando non viene visualizzata una lunga spia lampeggiante su un motore: questo è il segnale che conferma che l'associazione è stata completata. Per verificare, premere i pulsanti sul telecomando.
4. Controllare se i telai funzionano simultaneamente, premendo i pulsanti del telecomando.

## Accoppiamento di due motori con due telecomandi


1. Collegare il primo cavo motore alla presa di corrente e seguire quanto indicato in nella sezione "Associazione di un motore con un telecomando".
2. Dopo aver associato il primo motore al telecomando, collegare il secondo cavo del motore alla presa di corrente e prendere il secondo telecomando, quindi seguire i passaggi della sezione "Associazione di un motore con un telecomando".

## Avviare un'altra associazione

Per avviare un'altra associazione, scollegare il cavo del motore dalla presa di corrente e attendere 1 minuto, quindi ricollegare il cavo. Ora siete pronti per la modalità di associazione.


Per farlo più velocemente, premere il pulsante della spia del motore sul telecomando, attenderne l'accensione e quindi estrarre il cavo del motore dalla presa di corrente. Attendere che la spia del motore si spenga. Quindi collegare nuovamente il cavo del motore alla presa di corrente, ora si è pronti per l'associazione.

## Funzioni telecomando Premium

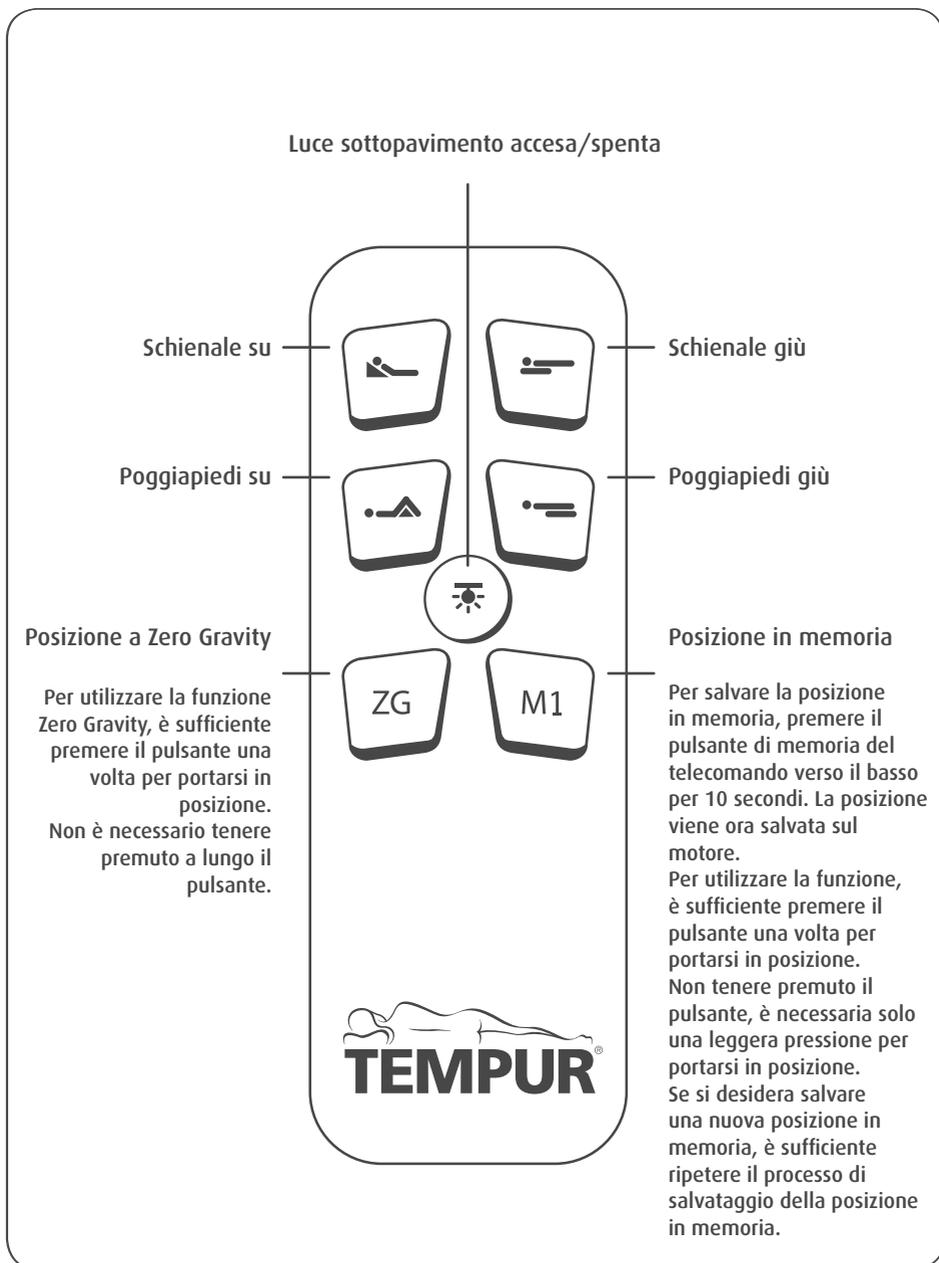


## Posizionamento del materasso

Posizionare il materasso, lavorando in coppia. Seguire il marchio TEMPUR®, che deve essere posizionato nell'angolo anteriore sinistro del letto.

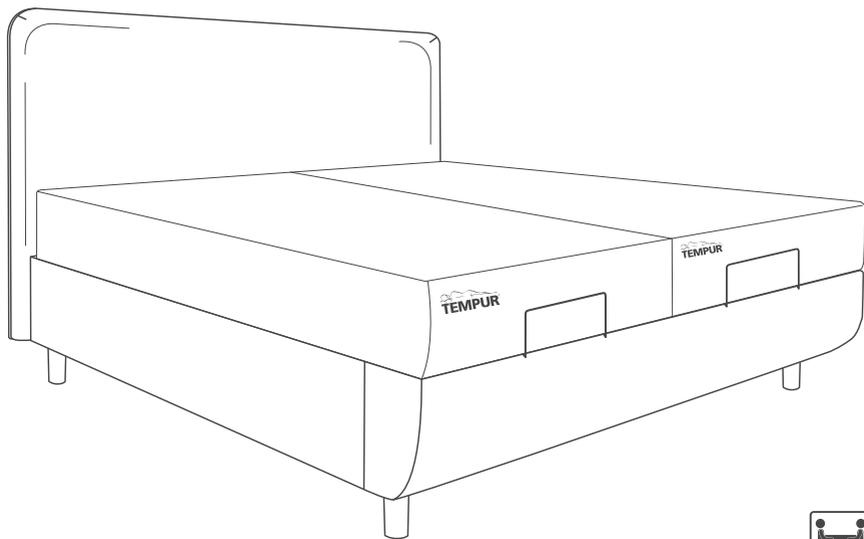


## Abbassamento di emergenza


L'abbassamento di emergenza è pensato per abbassare il letto nel caso si verificasse un'interruzione di corrente e il letto dovesse essere portato in posizione orizzontale.

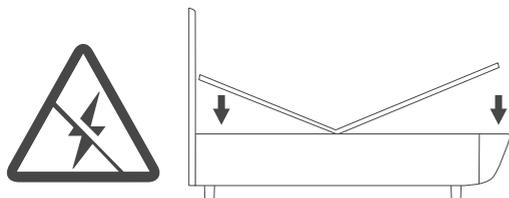

1. Scollegare il motore dall'alimentazione.
2. Rimuovere le lamelle al centro del piede del motore e del lato della testiera. Rimuovere le lamelle dal telaio, estraendole.


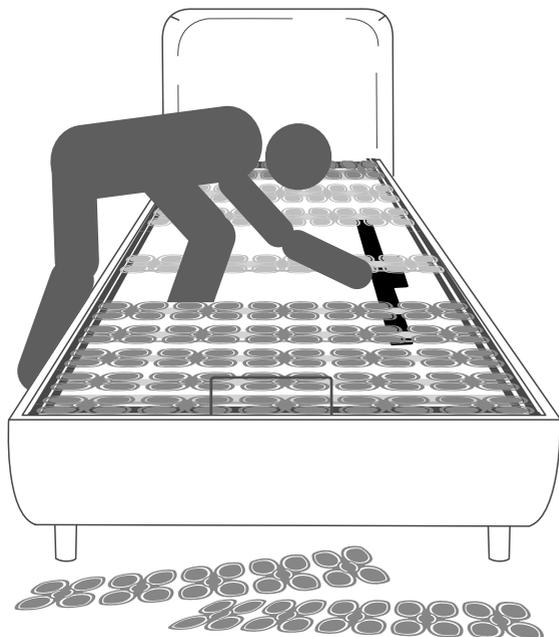


3. Prendere la chiave esadecimale posta sul lato del motore, aiutarsi, ad esempio, con una penna per spingere la chiave verso l'esterno.

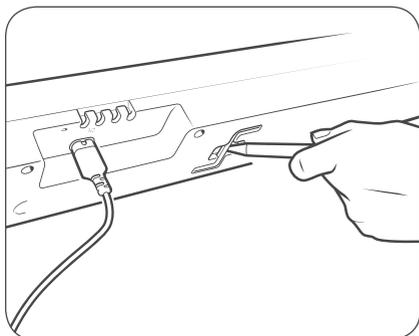

Non utilizzare un cacciavite elettrico per l'abbassamento, utilizzare la chiave esagonale posta sul motore.

4. Sotto il motore, sul lato del piede e della testa, ci sono due spazi vuoti per l'abbassamento meccanico.  
5. Inserire la chiave esadecimale nello spazio, un'estremità alla volta.  
6. All'estremità della testa, ruotare la chiave esadecimale in senso antiorario e sul lato dell'estremità del piede ruotare la chiave esagonale in senso orario.

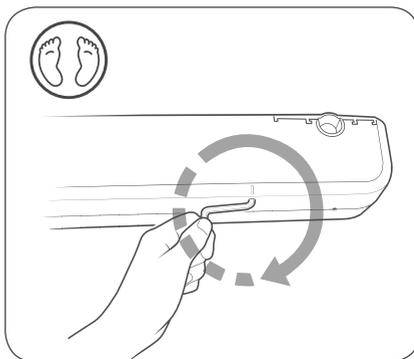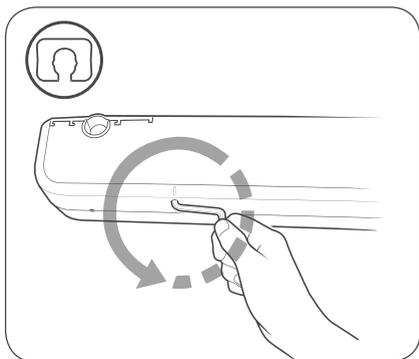

È importante ruotare la chiave nella giusta direzione. Ruotare la chiave nella direzione sbagliata può danneggiare l'esagono interno e rendere impossibile l'abbassamento meccanico di emergenza.

7. Riposizionare le doghe del telaio.